BlackBerry PlayBook Tablet

Versão: 2.0.1

Guia do usuário

BlackBerry®

Publicado: 2012-07-30
SWD-20120730081555966

Conteúdo

Primeiros passos


Novos recursos e aprimoramentos do SO BlackBerry PlayBook 2.0

O SO BlackBerry PlayBook 2.0 oferece os melhores aplicativos de comunicação BlackBerry, as melhores ferramentas de produtividade e seus aplicativos, músicas e filmes preferidos para ajudá-lo a aproveitar melhor cada momento.

Assista aos vídeos de demonstração do tablet BlackBerry Playbook: inglês

	E-mail	Você pode adicionar um ou mais endereços de e-mail a seu tablet BlackBerry PlayBook . Você pode visualizar todos os seus e-mails (bem como mensagens de aplicativos sociais) em uma única caixa de entrada, ou pode organizá-la para visualizar apenas as mensagens de um endereço de e-mail específico. As opções de gerenciamento de e-mail permitem que você personalize a visualização de sua caixa de entrada, defina alertas de mensagens, inclua assinatura e notificações de ausência e muito mais. Para obter mais informações, consulte a seção Mensagens.
	Calendário	Configure rápida e facilmente vários calendários que funcionam perfeitamente com diversos fornecedores de serviços de mensagens populares, como o Google Mail e Windows Live Hotmail . Alterne entre visualizações de Dia, Semana, Mês e Agenda, e personalize a exibição de cada um de seus calendários. Use a inovadora visualização Pessoas para ver os contatos com os quais você se encontrará em um dia específico. Para obter mais informações, consulte a seção Calendário.
	Contatos	O aplicativo Contatos é um aplicativo de contato integrado, móvel e social que permite que você sincronize contatos de diferentes fontes, como Facebook, Twitter e LinkedIn. Você pode visualizar atualizações de status de seus contatos, ler feeds de notícias atualizados sobre a companhia de um contato e ver, rapidamente, pessoas, locais e eventos que você tem em comum com o contato. Para obter mais informações, consulte a seção Contatos.
	Android aplicativos	Acesse diversos aplicativos adicionais para seu tablet. BlackBerry Runtime para aplicativos Android permite que aplicativos Android que os


		desenvolvedores reempacotaram, assinaram e enviaram à loja on-line BlackBerry App World sejam executados no SO BlackBerry PlayBook 2.0.
	Gerenciamento da tela inicial	Organize sua tela inicial criando pastas e colocando aplicativos e pastas freqüentemente usados em um local para fácil acesso. Basta tocar e manter pressionado o ícone do aplicativo, quando começar a piscar você pode movê-lo, excluir o aplicativo ou arrastá-lo para outro ícone para criar uma pasta. Para obter mais informações, consulte a seção Aplicativos.
	Gerenciador de arquivo	Use o aplicativo Gerenciador de arquivo para acessar facilmente imagens, vídeos, músicas e documentos armazenados no tablet. Se seu tablet estiver emparelhado com o smartphone BlackBerry usando o BlackBerry Bridge , também é possível abrir arquivos armazenados em seu smartphone a partir do tablet. Para obter informações sobre a conexão do tablet com o smartphone, consulte a seção BlackBerry Bridge .
	BlackBerry Balance	Se você tiver um único aparelho para uso pessoal e corporativo, o BlackBerry Balance trata de interesses de segurança corporativa sem limitar seu uso de aplicativos pessoais. Suas atividades corporativas e pessoais são separadas usando perímetros distintos que contêm dados, conexões de rede, permissões e aplicativos separados. Para obter mais informações, consulte o tópico sobre o BlackBerry Balance na seção Primeiros passos.
	Modo de leitor para páginas da web	O modo de leitor permite que você selecione conteúdo específico dentro de um site da web e extraia e exiba-o em uma maneira mais fácil de ler. Os sites da web, anúncios e outros objetos próximos foram removidos da tela. O tamanho da fonte do texto extraído é aumentado e exibido na tela da maneira que em um livro ou uma revista. Para entrar no modo de leitor, basta tocar no ícone do livro acima da página da web.
	Documents To Go	Agora combinado em um aplicativo poderoso com novos recursos e aprimoramentos, o Documents To Go permite que você visualize arquivos .pdf e visualize, edite e formate documentos word Microsoft , spreadsheetsMicrosoft Excel e apresentações Microsoft PowerPoint . Se seu tablet estiver definido para usar o BlackBerry Balance, você pode manter documentos corporativos seguros em seu perímetro de trabalho. Se você emparelhar seu tablet com um teclado Bluetooth, é possível trabalhar mais rápida e precisamente usando os atalhos de digitação e navegação do Documents To Go . Para obter mais informações, consulte a seção Documents To Go .
	Print To Go	Print To Go permite que você imprima sem fio uma variedade de arquivos, incluindo documentos, páginas da web e diagramas, de seu laptop ou computador diretamente no tablet. Você pode visualizar, classificar e

		gerenciar arquivos digitais, como documentos, notas ou listas, mesmo sendo folhas de papel anteriormente. Para obter mais informações, consulte a seção Print To Go .
	Melhorias do teclado sensível ao toque	O teclado sensível ao toque foi aprimorado para ajudá-lo a digitar mensagens de e-mail ou se comunicar com seus contatos no BlackBerry Messenger de forma mais rápida e fácil. As definições incluem verificação ortográfica, previsão de palavra e correção automática de palavra. Para obter mais informações, consulte a seção Teclado e digitação.
	Melhorias BlackBerry Bridge	Com o BlackBerry Bridge, você pode usar seu smartphone BlackBerry como um mouse e teclado sem fio para seu tablet. Assista a filmes, navegue pela Internet ou faça uma apresentação de slides na tela do seu tablet ou em um monitor HDMI conectado, como uma TV, um projetor ou um monitor de computador. Perfeito para pausar um filme quando o tablet estiver conectado à TV com um cabo HDMI. Para obter mais informações, consulte a seção BlackBerry Bridge .
	Melhorias do bate-papo com vídeo	O aplicativo de Bate-papo com vídeo inclui melhorias na interface de usuário e outras integrações com o aplicativo Contatos. Quaisquer bate-papos com vídeo existentes serão mesclados com o aplicativo Contatos e qualquer novo contato será automaticamente adicionado à lista de contados no aplicativo Contatos. Agora, você pode obter uma visualização filtrada de um seus contatos de bate-papo com vídeo favoritos, convidar um contato usando um BlackBerry ID ou PIN do tablet, e exibir um bate-papo com vídeo em um monitor externo usando um cabo HDMI. Para obter mais informações, consulte a seção Bate-papo com vídeo.

Conheça seu tablet

 Assista a um vídeo sobre o hardware do tablet: inglês


LED de notificação
Câmera frontal
Viva-voz
Viva-voz
Tela sensível ao toque
BlackBerry
Moldura sensível ao toque
Deslize o dedo da moldura para a tela para minimizar os aplicativos, exibir o menu e muito mais

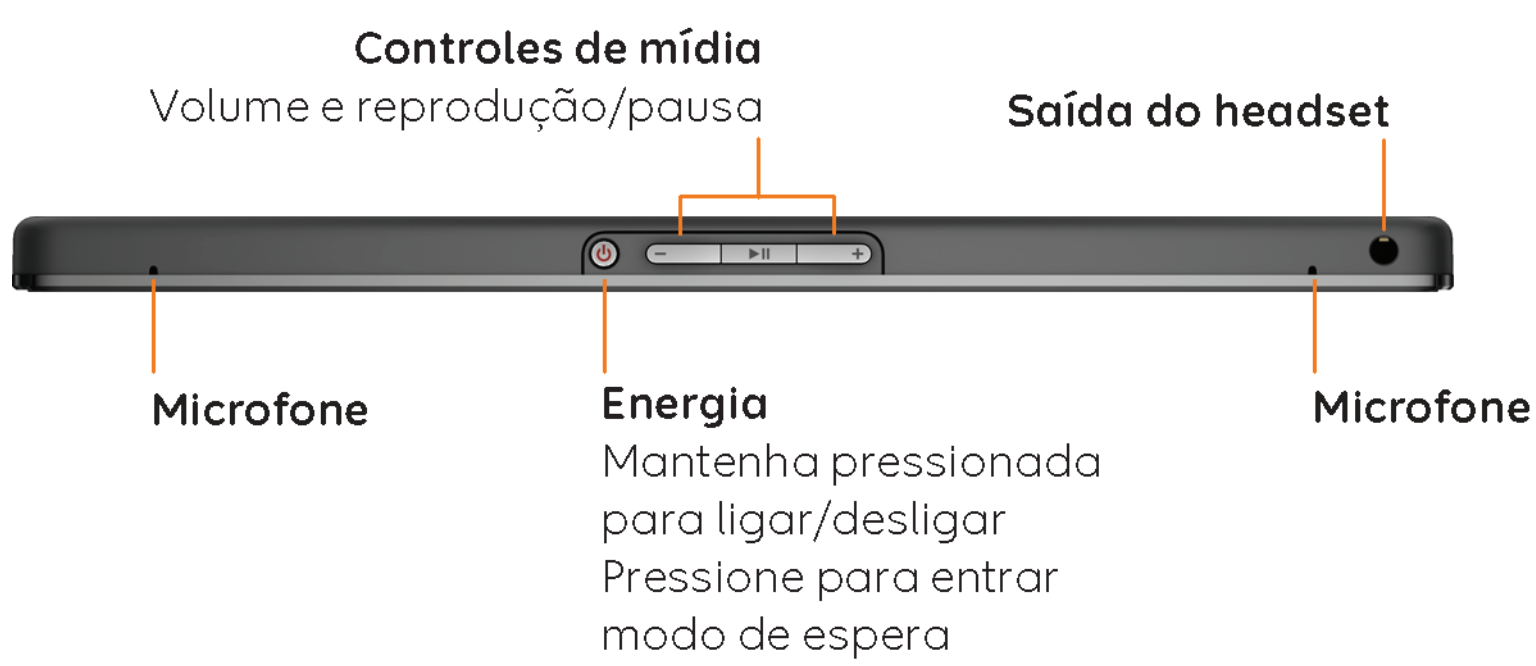
Controles de mídia
Volume e reprodução/pausa
Saída do headset
Microfone
Energia
Mantenha pressionada para ligar/desligar
Pressione para entrar modo de espera
Microfone


Porta HDMI
Contatos de carregamento
Porta Micro-USB
Para carregar seu tablet, conecte a porta micro-USB a uma saída de energia usando o adaptador de energia fornecido



Câmera traseira

Usar a tela de toque

Assista a um vídeo sobre gestos na tela sensível ao toque: inglês

Deslize e mova entre os itens

Para rolar uma lista, mover a visão de uma página da Web, mover entre imagens e, além disso, tocar na tela e deslizar o seu dedo para cima e para baixo e da direita para a esquerda.

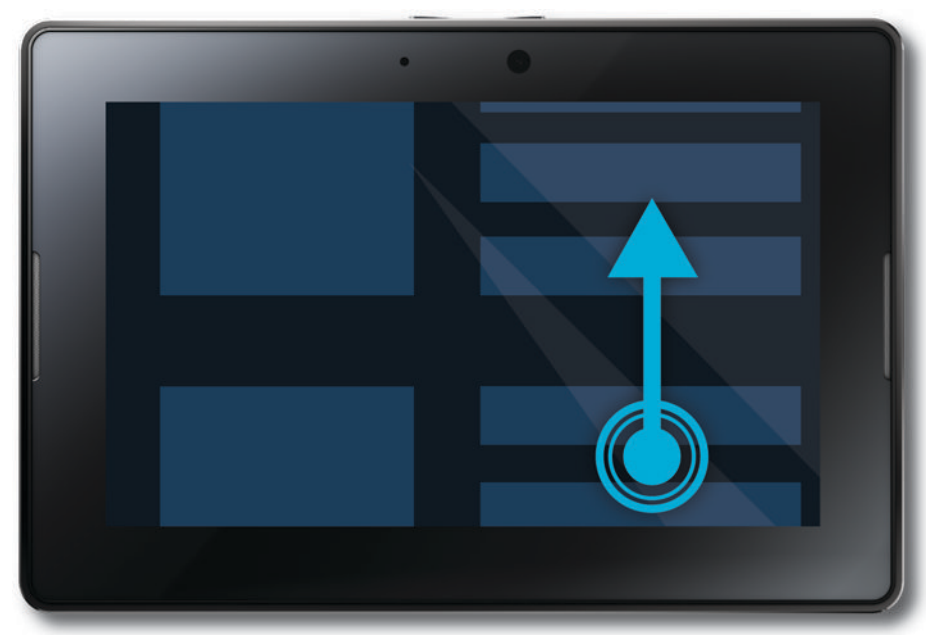



Ampliar ou diminuir a imagem

Para aumentar e diminuir zoom de uma página da Web, uma imagem, um vídeo ou outro conteúdo, deslize seus dedos separadamente para aumentar e juntos para diminuir.





Mover itens de um lugar a outro


Para mover o item de um lugar para outro, toque no item e mantenha-o pressionado. Deslize o seu dedo para o local em que deseja mover o item.





Mostrar a tela inicial e minimizar aplicativos

Para exibir a tela inicial e minimizar os aplicativos, passe o dedo para cima partindo da parte inferior da tela.

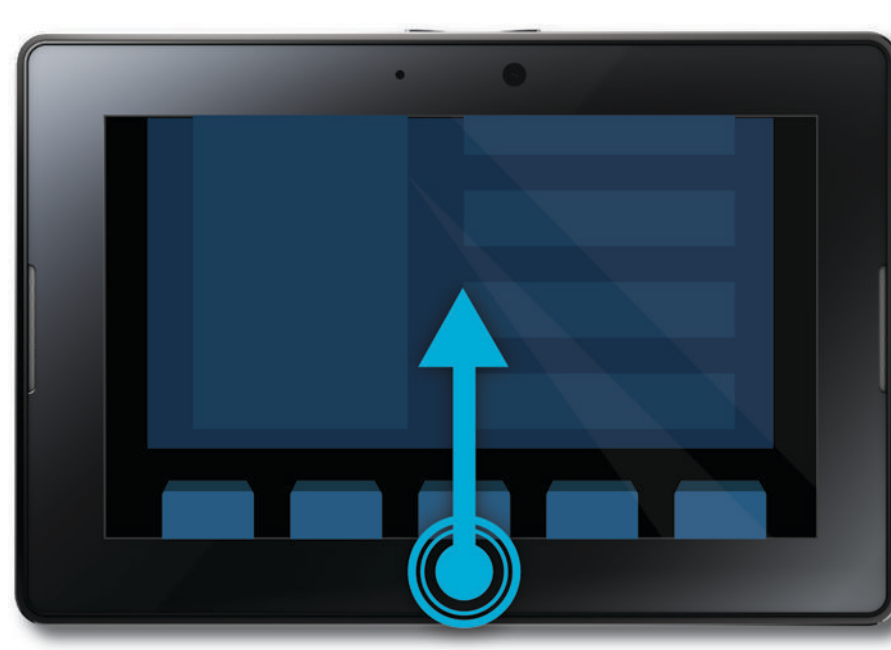

Exiba o menu

Em muitos aplicativos, você pode encontrar recursos adicionais, opções e ajuda no menu.


Para mostrar o menu enquanto estiver em um aplicativo, passe o dedo a partir da moldura superior em direção à tela. Para fechar o menu, toque em qualquer lugar na tela fora do menu.



Alternar entre aplicativos

Você pode mover entre os seus aplicativos abertos sem precisar retornar à tela inicial.

Para alternar entre aplicativos, passe o dedo da esquerda para a direita na tela.

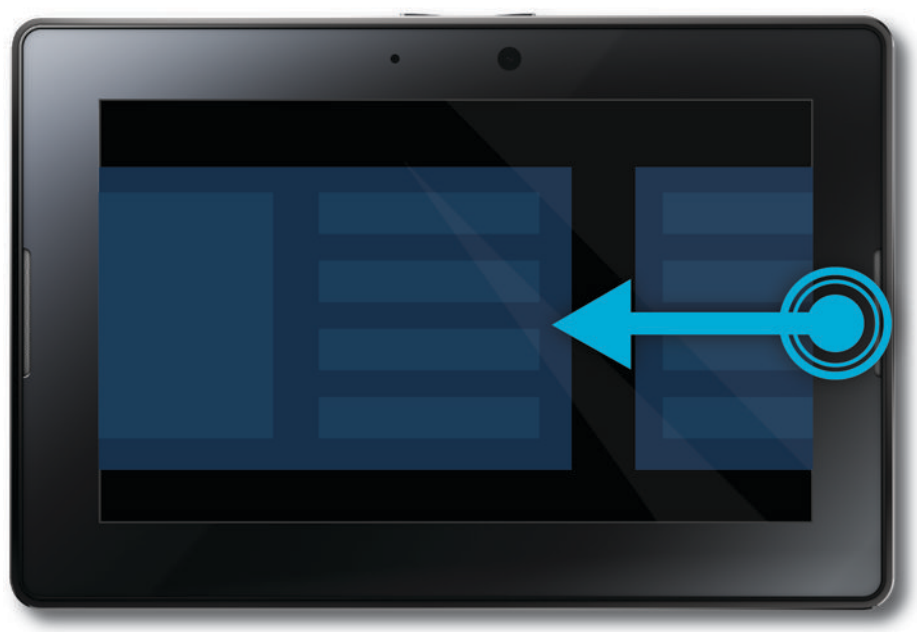

Exiba a barra de status


Você pode espiar a barra de status sem sair do aplicativo que está usando. Essa é uma excelente forma de verificar rapidamente suas notificações, ver a hora, acompanhar o nível de energia da bateria, alterar opções de sistema etc.

Para exibir a barra de status, passe o dedo na parte superior da tela para a esquerda.




Fechar um aplicativo

Para fechar um aplicativo, exiba a tela inicial para minimizar um aplicativo. Toque no aplicativo minimizado e navegue para cima.

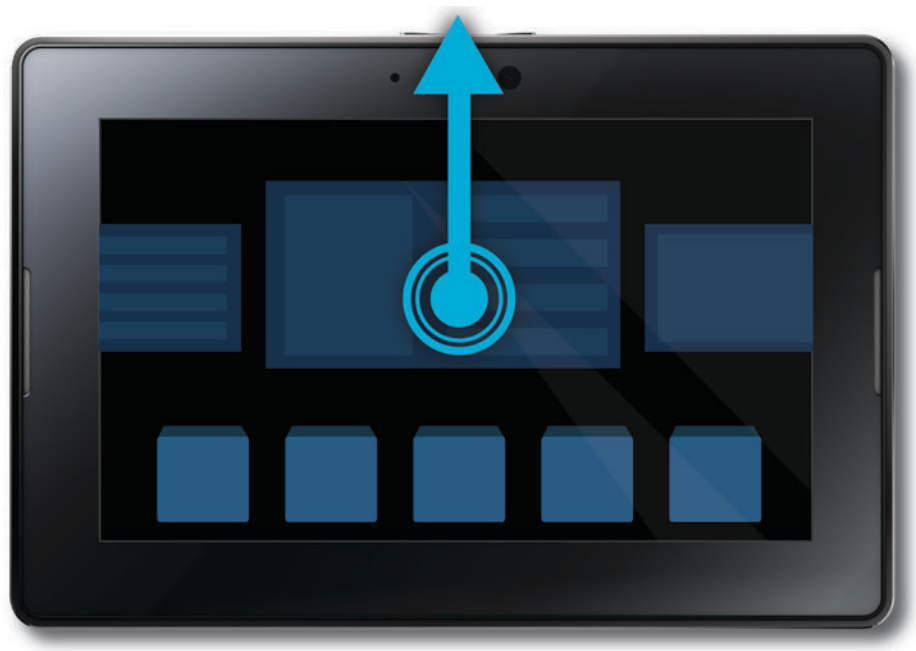


Alternar entre exibições na tela inicial

Para alternar entre as visualizações, passe o dedo para a direita ou para a esquerda na parte inferior da tela.

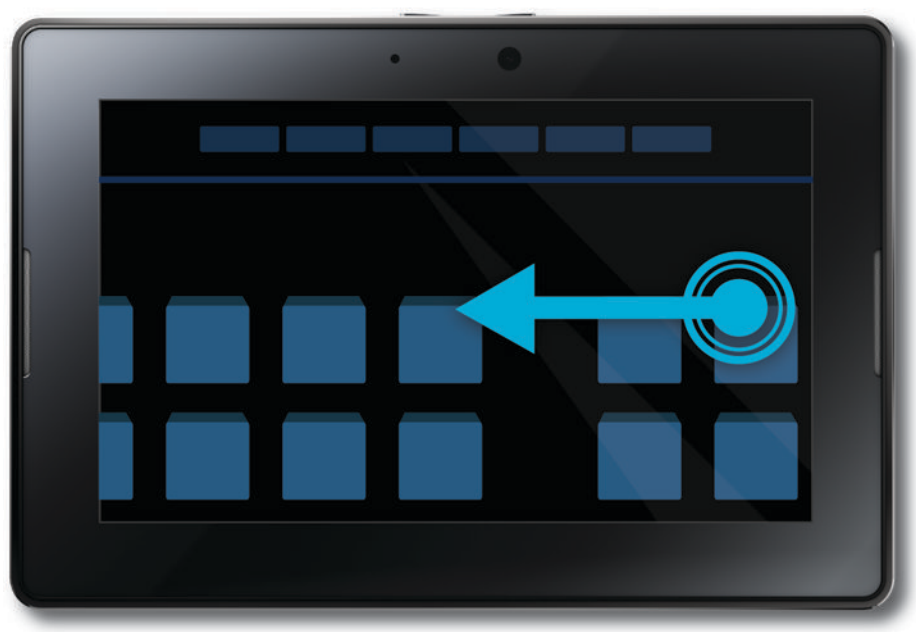

Acorde seu tablet

Seu tablet entra no modo de espera depois de certo período inativo para economizar a energia da bateria. Para acordá--lo, deslize o dedo de um lado da moldura para o outro.

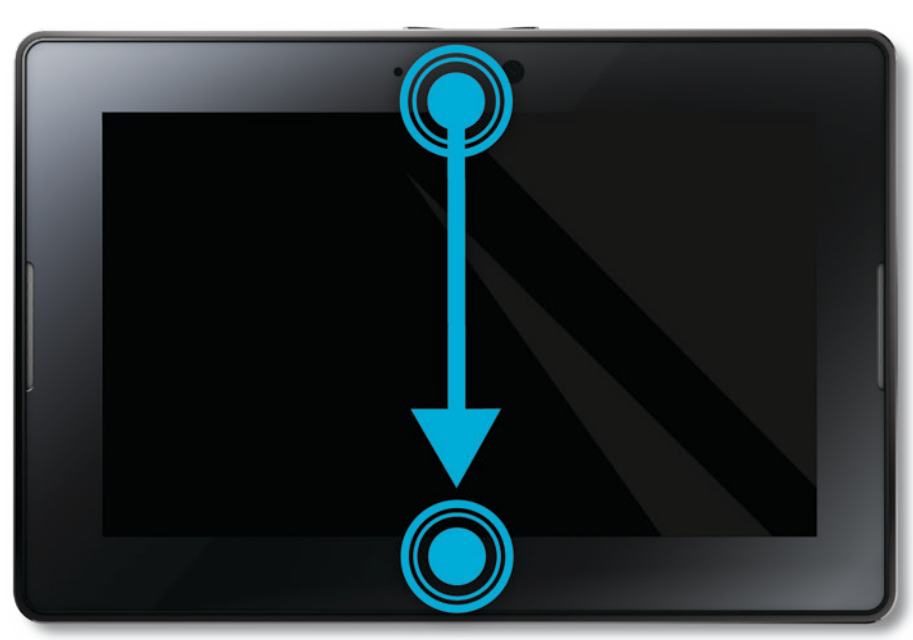

Mostrar o teclado

Para exibir o teclado, passe o dedo na parte superior inferior da tela para a esquerda.




Ampliar ou diminuir a imagem

Para aumentar e diminuir o zoom rapidamente, toque duas vezes em uma página da web, imagem ou outro conteúdo.



Voltar


Para navegar dentro de um aplicativo, você pode deslizar da moldura inferior para a moldura esquerda. Por exemplo, isto permitiria a você navegar de uma foto para a galeria de fotos.

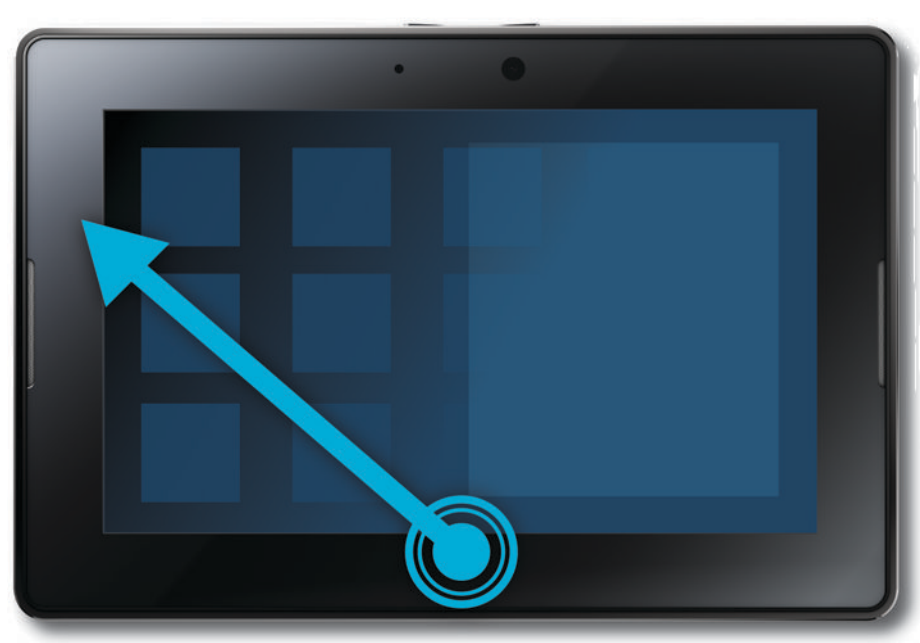

Inserir um cartão micro SIM

Antes de começar: Use somente o cartão micro SIM fornecido pelo seu provedor de serviços sem fio.

Se você tiver um tablet BlackBerry PlayBook que pode se conectar a redes móveis, é necessário inserir um cartão micro SIM antes do tablet se conectar a uma rede móvel.

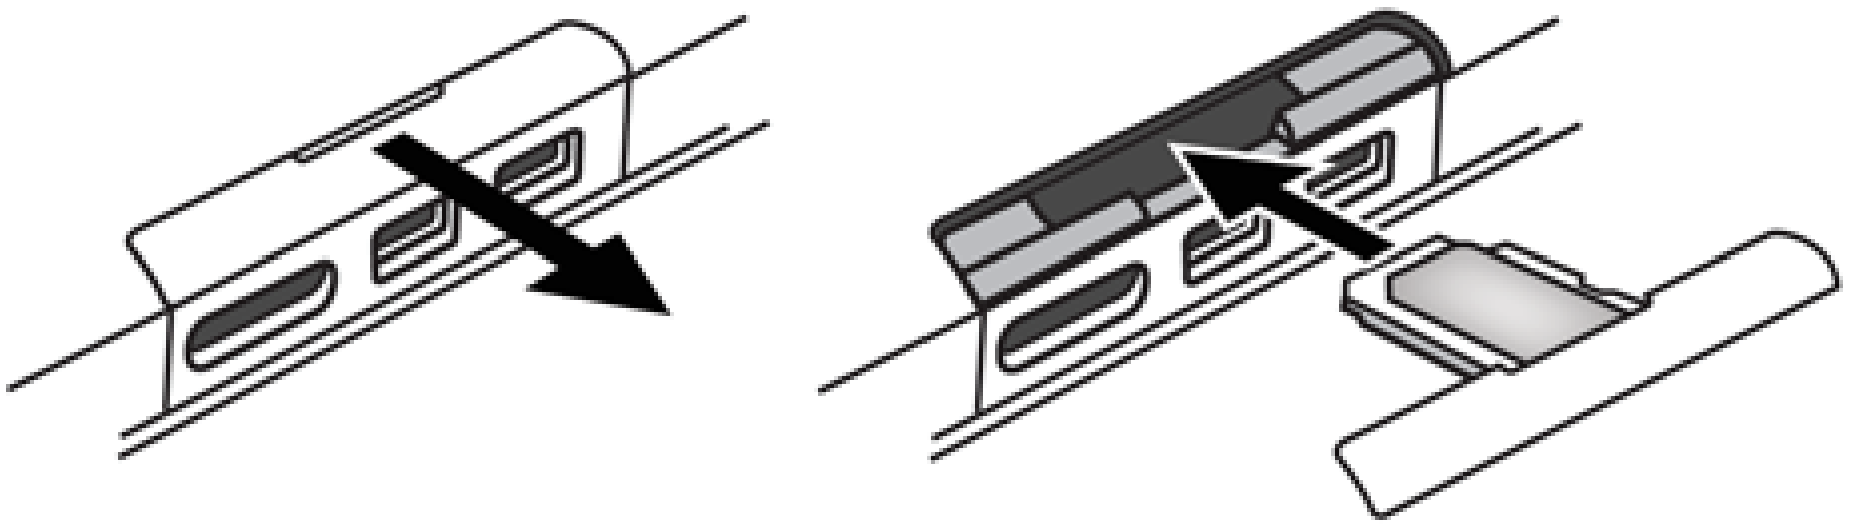

1. Remova a bandeja do cartão micro SIM da parte posterior do seu tablet.
2. Coloque o cartão micro SIM na bandeja. Certifique-se de que os cantos do cartão micro SIM estejam alinhados com a bandeja.
3. Deslize a bandeja do cartão micro SIM de volta no tablet. Verifique se ela encaixou na posição correta.

Personalizando a tela inicial

Assista a um vídeo sobre como personalizar seu tablet: inglês

Você é único; seu tablet BlackBerry PlayBooktambém deveria ser. Há muitas maneiras pelas quais você pode mostrar sua personalidade, como arrumar os ícones na sua tela inicial de forma que eles estejam do jeito que você gosta ou mudar o papel de parede. Além das sugestões de personalização relacionadas aqui, o menu Opções fornece muitas configurações adicionais que você pode usar para personalizar seu tablet PlayBook.

Mover um aplicativo	Mantenha pressionado um ícone. Quando ele começar a piscar, arraste o ícone em qualquer direção.
Adicione aplicativos à sua plataforma	Mantenha pressionado um ícone. Quando ele começar a piscar, arraste o ícone para a plataforma.
Defina uma imagem como papel de parede	Toque em uma imagem. Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Set as Wallpaper** (Definir como papel de parede).

Visualize suas notificações

Seu tablet BlackBerry PlayBook usa notificações para mantê-lo informado sobre atualizações de software, novas mensagens, lembretes de calendário, nível de carga da bateria, e muito mais. Quando chegam novas notificações, o canto superior esquerdo ou direito da tela brilha em vermelho.

Assista a um vídeo sobre como atualizar seu software: inglês

Execute uma das ações a seguir:

- Se você estiver em um aplicativo, deslize o dedo do quadro superior esquerdo para a tela. Toque em .
- Se você estiver na tela inicial, na barra de status, toque em .

Volte para o que estava fazendo	Toque em qualquer lugar da tela fora da notificação.
Descarte uma notificação	Toque no .
Visualize um tipo específico de notificação	Na barra de status, toque no ícone para o tipo de notificação que você deseja visualizar.
Salte para o aplicativo relacionado	Toque na mensagem de notificação. Por exemplo, se você tocar em uma notificação de e-mail, o e-mail é aberto no aplicativo de Mensagens.

Ícones da barra de status

Os ícones a seguir são exibidos na barra de status da tela inicial. Toque no ícone para alterar uma opção.

Modo avião Desative o modo avião para restaurar as conexões sem fio. Para ativar o modo avião, toque em > **Modo avião.** Defina **Bluetooth** como Ligar.	**Alarme** Ative ou desative o alarme. Para definir um alarme abra o aplicativo de Relógio e toque em um relógio.
Energia	**BlackBerry Bridge**

Verifique o nível de energia da bateria e diminua o brilho da tela para aumentar a vida da sua bateria. Você também pode colocar seu tablet no modo de espera ou desativá-lo, bloqueá-lo ou reiniciá-lo.

Desconecte seu smartphone BlackBerry e bloqueie ou desbloqueie os conteúdos do smartphone que estiverem conectados em seu tablet. Para conectar seu tablet e smartphone usando BlackBerry Bridge, toque em > **BlackBerry Bridge**.

Bluetooth

Ativar ou desativar as conexões de Bluetooth. Para emparelhar seu tablet com um aparelho diferente, toque em > **Bluetooth**.

Modo de desenvolvimento

Desative e ative no Modo de desenvolvimento. Para ativar no Modo de desenvolvimento a fim de habilitar as ferramentas de desenvolvimento de software, toque em > **Segurança**. Toque em **Modo de desenvolvimento**.

Música

Pause, avance rapidamente ou retroceda na música que está em reprodução no momento.

Modo de apresentação

Indica que você está visualizando um vídeo ou apresentação no Modo de apresentação e que seu tablet está conectado a uma tela externa por meio de um cabo HDMI.

Bloqueio de orientação

Defina seu tablet para modo paisagem ou retrato.

Notificações

Exiba suas notificações, inclusive as atualizações de aplicativos.

Configurações

Acesse todas as configurações de seu tablet, como BlackBerry ID, conexões sem fio e segurança.

Atualização de software

Faça download da atualização sem fio.

Wi-Fi ativado

Wi-Fi está ativado e você está conectado à rede Wi-Fi exibida.

Wi-Fi não conectado

Wi-Fi está ativado e você está conectado à rede Wi-Fi. Para se conectar a uma rede Wi-Fi, toque em > **Wi-Fi**.

Wi-Fi desativado

Wi-Fi está desativado. Para se conectar a uma rede Wi-Fi, toque em > **Wi-Fi**.

Rede móvel ativada

A rede móvel está ativada, e você conectado à rede indicada. O ícone e exibido depende do tipo de rede móvel a qual você está conectado.

Rede móvel desconectada

Rede móvel desativada

Para se conectar a uma rede móvel, toque em > **Rede móvel**.	Para ativar a rede móvel, toque no ícone e altere coloque o interruptor na posição **Ativada**.
Em roaming Para definir as opções de roaming, toque em > **Rede móvel**.	**Cartão Micro-SIM não detectado** Toque para assistir ao vídeo sobre como inserir um cartão micro SIM.
BlackBerry Balance Bloqueie e desbloqueie o perímetro (de trabalho) de sua empresa, caso algum tenha sido criado pelo seu administrador.	**Notificação de calendário** Abra o aplicativo Calendário para visualizar o compromisso.
Notificação por e-mail Abra a Caixa de entrada para visualizar a nova mensagem.	

Quando você conecta a um smartphone BlackBerry usando o BlackBerry Bridge , os seguintes ícones notificam sobre novos e-mails, compromissos e muito mais. Se você não quiser ver notificações para aplicativos específicos, pode selecionar quais aplicativos e contas exibir no seu tablet pela tela **Propriedades do aparelho** no aplicativo BlackBerry Bridge de seu smartphone. Para obter mais informações, consulte a seção BlackBerry Bridge da Ajuda.

E-mail	Calendário
BBM	Tarefa

Trocar por um novo tablet

Antes de começar:

Se quiser usar um novo tablet BlackBerry PlayBook, pode usar o BlackBerry Desktop Software em seu computador para mover arquivos de mídia, aplicativos e configurações do tablet atual para o novo tablet.

1. Em seu computador, em BlackBerry Desktop Software, clique em **Ajuda** > **Verificar atualizações**. Se houver uma atualização, clique na atualização para atualizar sua versão do BlackBerry Desktop Software.
2. Clique em **Aparelho** > **Trocar aparelhos**.
3. Clique no ícone do tablet atual.

4. Selecione os arquivos de mídia, aplicativos ou configurações que você quer transferir e selecione as opções apropriadas.
5. Siga as instruções na tela para fazer backup dos dados de seu tablet conecte seu novo tablet a seu computador.
6. Clique no ícone de seu novo tablet para importar os dados de seu tablet.

Lembre-se de excluir os dados de seu tablet antes de revendê-lo, doá-lo ou reciclá-lo. Em um esforço para ajudar o meio ambiente, acesse www.blackberry.com/recycling para obter informações sobre como devolver seu tablet para a RIM para reciclagem e descarte seguro.

Configuração do seu tablet

Depois de concluir o assistente de configuração, você pode personalizar ainda mais seu tablet mudando suas configurações. Há várias preferências que você pode alterar, como hora, tipo de teclado e idioma.

1. Para personalizar o tablet, na barra de status, toque em  .
    - Para definir a data e a hora na tela inicial, toque em **Data e hora** e preencha os campos.
    - Para alterar o tipo de teclado, toque em **Teclado**.
    - Para alterar o idioma, toque em **Idioma**.
    - Para fazer com que os aplicativos sejam executados em segundo plano, toque em **Geral**. Na lista suspensa **Comportamento do aplicativo**, toque em **Vitrine**.
2. Para configurar um relógio personalizado, na tela inicial, toque no aplicativo Relógio.

Sobre o seu BlackBerry ID

BlackBerry ID dá a você uma identidade de logon único em produtos, sites, serviços e aplicativos BlackBerry , incluindo a loja on-line BlackBerry App World . Depois de criar um BlackBerry ID, você só precisa usar um endereço de e-mail e uma senha para efetuar login em qualquer produto que usa o BlackBerry ID .

Quando você configura o tablet BlackBerry PlayBook , é solicitado a criar o BlackBerry ID. Você pode escolher o endereço de e-mail que quer usar no BlackBerry ID. Se você tiver nome de usuário e senha que usa em contas de e-mail no smartphone BlackBerry, esse nome de usuário será diferente do seu BlackBerry ID.

Para atualizar as informações do seu BlackBerry ID, vá para https://blackberryid.blackberry.com/bbid/login/.

Sobre o BlackBerry Balance

O BlackBerry Balance aborda preocupações de segurança corporativa sem limitar o uso de aplicativos pessoais. Usando áreas distintas de seu perímetro de chamadas do tablet, você pode separar suas atividades profissionais das pessoais. Um perímetro é um agrupamento de aplicativos, dados e conexões de rede que permite o controle e gerenciamento direcionado. Ele tem armazenamento, permissões de aplicativos e regras de roteamento de rede separados.

Por padrão, seu tablet BlackBerry PlayBook usa um perímetro pessoal. /seu departamento de TI corporativo pode criar um perímetro de trabalho inscrevendo-se em uma solução de gerenciamento. Você também pode usar um perímetro BlackBerry Bridge para criar uma área isolada para exibir dados e aplicativos em seu smartphone BlackBerry.

Seu perímetro pessoal oferece a oportunidade de usar seu tablet sem afetar as políticas de segurança corporativas em seu perímetro corporativo. Seu perímetro pessoal permite o uso do tablet para atividades não sancionadas por seu empregador, como download de vídeos, jogos on-line para vários jogadores e upload de fotos pessoais e entradas do Facebook.

Seu perímetro de trabalho pode conter uma versão modificada do BlackBerry App World que contenha os aplicativos permitidos para download e uso no trabalho. Ele também oferece uma área onde é possível criar, editar e salvar documentos de trabalho e apresentações de slides.

Visão geral das configurações do tablet

O tablet BlackBerry PlayBook inclui um painel de configurações que você pode usar para alterar as configurações do tablet. Para acessar as configurações, na barra de status, toque em ⚙ .

Para obter informações sobre como concluir as tarefas no tablet, consulte a seção de Ajuda apropriada.

Guia	Descrição
Sobre	Encontre informações gerais, de hardware, sistema operacional, rede, legal e do cartão SIM.
Modo avião	Desativar todas as conexões de rede sem fio.
Wi-Fi	Configure a rede Wi-Fi e use recursos avançados para se conectar manualmente ou use WPS para se conectar à rede.

Guia	Descrição
Rede	Configure seus serviços de dados móveis e acesse as configurações avançadas para configurar manualmente as conexões APN ou VPN. Verifique se o cartão micro-SIM está instalado.
Atualizações de software	Visualize a versão de software atual em execução no tablet e verifique se há atualizações de software.
Bluetooth	Ative e defina a conectividade Bluetooth, adicione novos aparelhos habilitados para Bluetooth e veja a lista atual de aparelhos emparelhados.
BlackBerry ID	Visualize informações atuais do BlackBerry ID, faça login na sua conta BlackBerry ID e altere a senha do BlackBerry ID.
Contas	Crie as contas no tablet que serão usadas por seus perímetros como parte do BlackBerry Balance.
BlackBerry Bridge	Execute a etapa do tablet de configuração do BlackBerry Bridge .
BlackBerry Balance	Crie e bloqueie uma área e altere a senha atribuída a ela.
Compartilhamento com a Internet	Conecte-se a um smartphone BlackBerry com suporte a Bluetooth para compartilhar a conexão com a Internet.
Tela	Defina a exibição da tela do tablet funcionando com bateria e conectado a uma fonte de energia externa.
HDMI	Conecte seu tablet a uma tela HDMI, como um monitor, uma TV ou um projetor.
Sons e notificações	Ajuste o volume geral do tablet, ative o recurso AUDIOBOOST para uso com os fones de ouvido e configure as notificações visuais e de áudio.
Geral	Configure o comportamento para aplicativos sendo executados em segundo plano.
Armazenamento e Compartilhamento	Configure o acesso aos arquivos armazenados no tablet, incluindo conexões USB, identificação de rede, compartilhamento de arquivo, compartilhamento Wi-Fi e proteção de senha para arquivos compartilhados.
Segurança	Configure as permissões do aplicativo, certificados, senhas, credenciais VPN e definições do cartão SIM. Habilite o modo de desenvolvimento e exclua todos os dados do tablet.
Idioma	Altere as definições de idioma e país/região do tablet.
Teclado	Altere o tipo de teclado e configure a verificação ortográfica e o recurso de conclusão de palavra automática.
Data e hora	Altere o fuso-horário, o horário e a data.

Mensagens

Adicionar um endereço de e-mail e uma conta de rede social

Assista a um vídeo sobre como usar o aplicativo Mensagens: inglês

Poupe tempo ao ler todas as suas mensagens de seus endereços de e-mail e aplicativos sociais em uma caixa de entrada no tablet BlackBerry PlayBook. Responda seus e-mails de trabalho e suas mensagens do Facebook de um único lugar. Se sua organização estiver usando a tecnologia BlackBerry Balance, talvez seja necessário configurar uma senha para acessar o e-mail da organização.

1. Toque em .
2. Toque em **Contas** > **Adicionar nova conta**.
3. Toque em um tipo de conta.
4. Insira suas informações de conta.
5. Toque em **Continuar**.
6. Altere as definições da conta, como nome e configurações de sincronização.
7. Toque em **Salvar**.

Adicionar um endereço de e-mail manualmente

Talvez seja necessário adicionar mais informações além do nome de usuário e a senha para configurar um endereço de e-mail em seu tablet BlackBerry PlayBook. Por exemplo, se estiver adicionando uma conta de e-mail profissional de Microsoft Exchange, pode ser necessário especificar um domínio ou endereço de servidor. Para saber de que informações você precisa, entre em contato com seu administrador.

Se estiver adicionando uma conta de e-mail POP ou IMAP, tenha em mãos as seguintes informações de seu provedor de serviços de e-mail:

- Tipo de servidor de mensagens (POP ou IMAP)
- Endereço do servidor de mensagens enviadas e recebidas
- Números de porta do servidor de mensagens enviadas e recebidas
- Configurações SSL do servidor de mensagens enviadas e recebidas
- E-mails push são suportados?

1. Toque em .
2. Toque em **Contas** > **Adicionar nova conta** > **E-mail, Calendário e Contatos**.
3. Toque em **Configuração avançada**.
4. Toque no tipo de endereço que está sendo adicionado.
5. Insira suas informações de conta.
6. Toque em **Salvar**.

Visualizar suas mensagens

Quando abrir o aplicativo Mensagem, a lista de mensagens de Todas as contas é exibida. Essa lista de mensagens inclui todas as mensagens de seu e-mail e mensagens de aplicativos sociais, como o Facebook e Twitter. Você também pode visualizar suas mensagens para um endereço de e-mail específico.

1. Toque em .
2. Toque em uma conta de e-mail.

Visualizar suas pastas

1. Toque em .
2. Toque em uma conta de e-mail.
3. Toque em .

Enviar um e-mail

1. Toque em .
2. No campo **Para,** digite um endereço de e-mail ou o nome de um contato.
3. Digite uma mensagem.
   - Para adicionar um anexo, toque em .
   - Para definir o nível de importância, toque em .
   - Para salvar um rascunho da mensagem, toque em > **Salvar**.
4. Para enviar uma mensagem, toque em .

Responder a uma mensagem	Toque em .
Responder a todos	Toque em .
Encaminhar uma mensagem	Toque em .
Adicionar um sinalizador a uma mensagem	Toque em .
Arquivar uma mensagem	Toque em .
Pesquisar por uma mensagem	Toque em .
Excluir uma mensagem	Toque em .

Atualizar mensagens e pastas

Atualizar sua lista de mensagens	Arraste para baixo a sua lista de mensagens.
Atualizar suas pastas	Em uma pasta, se não houver nenhuma mensagem, toque em . Se houver mensagens na pasta, arraste-a para baixo.

Dicas de mensagens

Alternar entre o rascunho e a visualização da sua mensagem na caixa de entrada	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Mensagens**.
Vá para um rascunho de mensagem	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em um rascunho.
Redigir uma nova mensagem	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Escrever**.
Compor uma mensagem Facebook, mensagem LinkedIn ou mensagem direta Twitter	Em sua caixa de entrada de mensagens, toque em . Toque em um ícone. Digite parte de um nome de contato. Toque em um contato.

Threads de conversas

Com o recurso de threads de conversas encadeadas, é possível exibir todas as mensagens em um thread de e-mail. As mensagens são agrupadas por assunto e a mensagem mais recente aparece em primeiro lugar.

Exibir todas as mensagens em um thread de conversação	Em sua lista de mensagens, toque em .
Desativar threads de conversas	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em . Toque em **Exibição e ações**. Na lista suspensa **Exibir como**, clique em **Única mensagem**.

Alterar seu endereço de e-mail padrão

Quando você adiciona um endereço de e-mail a seu tablet BlackBerry PlayBook, ele se torna o endereço padrão utilizado quando você envia mensagens de e-mail e convites do calendário. Se você adicionou mais de um endereço de e-mail ao tablet, poderá alterar o endereço padrão a ser usado por meio dos aplicativos Mensagens e Calendário.

Toque em ⚙ > **Contas** > **Contas padrão**.

- Para alterar o endereço padrão que você usa para enviar mensagens de e-mail, na lista suspensa **E-mail** toque em um endereço de e-mail.
- Para alterar o endereço padrão que você usa para enviar convites de calendário, na lista suspensa **Calendário** toque em um endereço de e-mail.

Alterar opções da conta de e-mail

1. Navegue para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em ⚙ .
   - Para alterar as opções da lista de mensagens e configurar alertas de mensagem, toque em **Ações e exibição**.
   - Para adicionar uma assinatura ou definir uma resposta de ausência temporária, toque em **Preferências de e--mail**.

Solução de problemas de e-mails

Problema	Possível causa ou solução
Não consigo adicionar um endereço de e-mail	Certifique-se de que você informou a as informações corretas de conta para seu endereço de email. Se você estiver tentando adicionar um endereço de email empresarial, entre em contato com seu administrador. Pode ser que seja necessário adicionar manualmente o endereço de e-mail.
Não consigo enviar uma mensagem de e-mail	Verifique se você está conectado a uma rede Wi-Fi, ou tente usar uma rede Wi-Fi diferente.
Não estou recebendo mensagens de e-mail	Certifique-se de que você ativou a sincronização para seu endereço de email. Na barra de status, toque em ⚙ > **Contas**. Toque na conta. Certifique-se de que **Sincronizar e-mail** está ativado. Verifique se você está conectado a uma rede Wi-Fi, ou tente usar uma rede Wi-Fi diferente.

Problema	Possível causa ou solução
	Certifique-se de que a senha de sua conta de e-mail está correta.
Não consigo visualizar itens em uma pasta	Por padrão, somente a Caixa de entrada, Itens enviados e pastas da Caixa de saída são sincronizados. Para visualizar mensagens em suas outras pastas, você pode precisar atualizar a pasta.

Contatos

Adicionar, alterar ou excluir um contato

Assista a um vídeo sobre como usar o aplicativo Contatos: inglês

1. Para adicionar um contato, toque em .
2. Insira as informações de contato.
3. Toque em .

Alterar um contato	Toque em .
Excluir um contato	Toque em .

Mescle seus contatos

Ao adicionar diversas contas de e-mail ou contas de aplicativos sociais, como o LinkedIn ao tablet BlackBerry PlayBook, o tablet mesclará automaticamente os contatos de tais fontes quando estiver claro que os contatos são as mesmas pessoas (por exemplo, se tiverem o mesmo nome e sobrenome e número de telefone). Se entradas de contatos duplicadas ainda forem exibidas na lista de contatos, você pode gerenciar esses contatos em uma entrada.

1. Toque em um contato.
2. Toque em .
3. Toque em **Adicionar Link**.
4. Digite um nome de contato.
5. Toque em ao lado do contato que quer mesclar.
6. Toque em .

Exibições de contatos

Exiba detalhes de contatos, inclusive números de telefone e endereços de e-mail.	Toque em .
Exiba mensagens de status de aplicativos sociais, como o Twitter.	Toque em .
Exiba feeds sobre a empresa do contato. Toque no título para ler a história completa.	Toque em .
Exiba as reuniões futuras e passadas com um contato.	Toque em .
Exiba uma lista de pessoas que você tem em comum com um contato.	Toque em .
Exiba uma lista de locais que você tem em comum com um contato.	Toque em .

Adicionar a imagem de um contato

1. Toque em um contato.
2. Toque em .
3. Toque na área da foto.
   - Para usar uma imagem de um aplicativo social, como o Facebook, toque em uma imagem na lista.
   - Para navegar entre suas imagens, toque em . Toque em uma imagem > **OK**.
   - Para tirar uma foto, toque em .

Procurar um contato

1. Toque em .
   - Para procurar um contato em sua lista de contatos, digite todos os nomes do contato ou parte deles.
   - Para procurar um contato em sua organização, digite todos os nomes do contato ou parte deles. Toque em **Busca remota**.
2. Para fechar o painel de pesquisa, toque em .

Classifique seus contatos

1. Navegue para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Classificar**.
3. Toque na maneira como você deseja classificar seus contatos.

Filtrar seus contatos

Toque em .

- Para exibir contatos marcados como favorito, toque em **Favoritos**.
- Para exibir contatos de bate-papo de vídeo, toque em **Bate-papo com vídeo**.

Não consigo sincronizar meus contatos

Certifique-se de que você ativou a sincronização para seus contatos. Na barra de status, toque em > **Contas**. Toque na conta. Certifique-se de que a opção **Sincronizar contatos** está ativada.

Calendário

Adicionar, alterar ou excluir um evento

Assista a um vídeo sobre como usar o calendário: inglês

1. Toque em .
   - Insira as informações do evento.
   - Para convidar um participante, no campo **Participantes**, digite o nome ou o endereço de e-mail do participante.
2. Toque em .

Altere um evento	Toque em .
Exclua um evento	Toque em .

Responda a um convite de reunião

No convite de reunião, toque em **Aceitar**, **Provisório** ou **Recusar**.

- Para enviar uma resposta sem adicionar comentários, clique em **Enviar**.
- Para adicionar um comentário à sua resposta, digite um comentário. Toque em **Enviar**.

Vistas do calendário

Você pode exibir seu calendário de várias maneiras. Para retornar a seus compromissos e eventos de hoje, toque em .

Exiba seus compromissos e eventos da semana	Toque em .

Exiba seus compromissos e eventos de hoje	Na visão de semana, toque em .
Exiba seus compromissos e eventos do mês	Toque em .

Alterar a configuração do calendário

1. Navegue para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em .

   - Para alterar as configurações de lembrete de reunião, o dia da semana em que inicia e outras configurações, toque em **Exibição e ações**.
   - Para alterar a cor de cada um de seus calendários, toque em **Preferências**. Toque em um calendário. Toque em uma cor.

Alternar calendários

Se o tablet BlackBerry PlayBook estiver associado a várias contas de e-mail, você pode ter vários calendários no tablet. Você pode alternar entre os calendários, exibir todos os calendários de uma vez ou selecionar os calendários que deseja exibir.

1. Navegue para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque no calendário ou calendários que gostaria de exibir.

Solução de problemas: Calendário

Problema	Possível causa ou solução
Não consigo sincronizar meu calendário	Certifique-se de que você ativou a sincronização para seu(s) calendário(s). Na barra de status, toque em > **Contas**. Toque na conta. Certifique-se de que a opção **Sincronizar calendário** está ativada.
Não é possível sincronizar meu Google Calendar	Verifique se seu calendário está habilitado no Google Mail.
Não é possível responder ou enviar convites para reuniões do meu calendário	Certifique-se de que você adicionou um endereço de e-mail que possa usar com seu calendário.

Navegador

Navegação na Web

Assista a um vídeo sobre como usar o navegador: inglês

Quando você procura a uma página da web usando o BlackBerry PlayBook, tem a opção de visualizar a versão de celular ou a versão regular da página da web. Opte pela a visualização regular para tirar proveito de toda a tela de seu tablet.

Procurar uma página ou ir a uma página da Web	Na barra de endereços, digite termos de busca ou um endereço da Web. Toque em **Ir**.
Atualizar uma página da Web	Na barra de endereços, toque no .
Abrir uma nova guia em uma página da Web	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque no .
Alternar entre guias	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em uma miniatura.
Salvar uma imagem de uma página web	Mantenha pressionada uma imagem. Toque em **Salvar imagem**.
Exibir o histórico de navegação	Toque no .
Zoom	Deslize os dedos separados para ampliar ou juntos para reduzir. Toque duas vezes para ampliar uma imagem ou coluna de texto.
Abrir um arquivo baixado	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque no .
Ocultar a barra de navegação	Na barra de navegação, toque no .
Exibir a barra de navegação	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque no .

Marcar páginas

Marcar páginas no navegador	Vá para a página desejada. Toque em . Toque em **Adicionar a marcadores**.
Adicionar um marcador na tela inicial	Vá para a página desejada. Toque em . Toque em **Adicionar à tela inicial**. Altere o nome do atalho.
Visualizar marcadores	Toque em .
Excluir um marcador	Na tela **Marcadores**, toque em . Ao lado do marcador, toque em .

Alterar opções do navegador

1. Passe o dedo para baixo a partir da moldura superior para exibir o menu.
2. Toque em .

Ativar navegação particular	Quando a opção navegação particular estiver ativada, o navegador armazenará temporariamente apenas o histórico, arquivos de cache, cookies e outras informações. Estas informações são excluídas ao fechar o navegador. Toque em **Privacidade e segurança.** Defina a opção **Navegação Particular** para **Ativada**.
Excluir dados salvos	Toque em **Privacidade e segurança** > **Limpar tudo**.
Compartilhar sua localização com sites da Web	Alguns sites da Web usam sua localização para exibir conteúdo personalizado. Toque em **Permissões**. Defina a opção **Permitir que sites acessem minha localização** para **Ativado**.

Não consigo reproduzir uma música ou vídeo de uma página da Web

O formato de mídia pode não ser compatível ou o link pode estar corrompido.

BlackBerry Bridge

Sobre o BlackBerry Bridge

Assista a um vídeo sobre o BlackBerry Bridge: inglês

Assista a um vídeo sobre como usar o BlackBerry Bridge para acessar o BlackBerry Messenger: inglês

Se você estiver executando o BlackBerry Device Software 5.0 ou posterior em seu smartphone BlackBerry, pode conectar seu tablet BlackBerry PlayBook ao smartphone para acessar calendários e e-mails do smartphone, BlackBerry Messenger, arquivos e outros dados diretamente do tablet. Uma vez conectado, você também pode usar seu smartphone como um controle remoto sem fio para seu tablet.

Seu tablet conecta ao smartphone usando a tecnologia Bluetooth. Para conectar, é preciso ter o BlackBerry Bridge instalado no smartphone. Você pode fazer download da loja on-line BlackBerry App World .

Quando o tablet e o smartphone estiverem conectados, estes ícones serão exibidos na pasta do BlackBerry Bridge, na tela inicial do tablet:

	**BBM** Comunique-se quase que instantaneamente com seus contatos BlackBerry Messenger . Tudo o que você adora no bate-papo com BBM em seu tablet.
	**Mensagens** Beneficie-se do painel de leitura e de uma tela ampla em seu tablet para trabalhar pela caixa de entrada de seu smartphone mais rapidamente. Anexe arquivos de seu tablet ou smartphone ou salve anexos no smartphone para uso posterior. Abra o aplicativo Gerenciador de arquivo em seu tablet para acessar seus arquivos salvos.
	**Calendário** Mantenha-se em dia com sua agenda com uma rápida verificação das visualizações de Dia e Mês ou com uma visualização prática de tela dividida.
	**Contatos** Conecte-se com pessoas em sua rede por meio do aplicativo Contatos. Acesse rapidamente um contato para enviar um e-mail, agendar uma reunião ou iniciar um bate-papo no BBM.

	**Tarefas** Sua lista de tarefas está crescendo? Use o aplicativo Tarefas para ajudá-lo a permanecer concentrado em ações importantes.
	**Notas** Em vez de anotações breves em pedacinhos de papel que podem facilmente ser perdidos, utilize memos para manter suas informações organizadas e fáceis de serem encontradas.
	**Navegador do Bridge** Navegue a Internet usando a conexão do smartphone com a Internet. Se seu administrador permite acesso à Intranet da empresa, você também pode procurar a Intranet da organização.

Novos recursos e melhorias

Controle remoto	Use o smartphone BlackBerry como um mouse sem fio e um teclado para seu tablet BlackBerry PlayBook.
Alternar entre as telas	Selecione uma opção no menu de seu smartphone para visualizar rapidamente itens como websites, arquivos, imagens e vídeos na tela ampla do tablet.
Ocultar aplicativos ou contas	Na tela Propriedades do aparelho no aplicativo BlackBerry Bridge em seu smartphone, selecione quais aplicativos e contas BlackBerry Bridge serão exibidos em seu tablet.
Copiar e colar	Copie e cole todos os seus aplicativos BlackBerry Bridge.
Melhorias gerais	Diversos reparos de falhas e melhorias de UI foram feitos.

Conecte o tablet e o smartphone usando o BlackBerry Bridge

Antes de começar: Para conectar o tablet BlackBerry PlayBook ao smartphone BlackBerry , é necessário fazer o download do aplicativo BlackBerry Bridge da loja on-line BlackBerry App World em um smartphone executando o BlackBerry Device Software 5.0 ou superior.

1. Na tela inicial do tablet, na barra de status, toque em > **BlackBerry Bridge**.
2. Toque em **Configuração** > **Avançar** > **Continuar**.
3. Em seu smartphone, no BlackBerry Bridge, clique em **Adicionar novo tablet** > **Continuar**.
4. Aponte a câmera do smartphone para o código de barras que é exibido no tablet para digitalizá-lo.
5. No smartphone, confirme os itens para exibir em seu tablet e clique em **Continuar**.

Aspectos básicos do BlackBerry Bridge

Alterar o tamanho de fonte em um e-mail	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque no .
Visualize e-mails para um endereço específico	Se você tiver vários endereços de e-mail em seu smartphone BlackBerry, como um endereço corporativo e um endereço do Yahoo! Mail, você poderá exibir todos os e-mails juntos ou exibir o e-mail de cada endereço separadamente. No topo de sua caixa de entrada de mensagens, toque em **Todas as mensagens** ou no nome do endereço exibido atualmente. Toque no endereço de email que deseja visualizar.
Visualize uma pasta de e-mail	No topo de sua caixa de entrada, toque em **Todas as mensagens** ou no nome do endereço exibido atualmente. Toque em **Visualizar pasta**.
Mova um e-mail para uma pasta	Visualize a mensagem. Abaixo da mensagem, toque em .
Várias seleções de e-mail	Na parte inferior de sua caixa de entrada, toque em . Selecione a caixa de seleção ao lado de cada e-mail que você deseja selecionar. Toque em um ícone na parte inferior de sua caixa de entrada para realizar uma ação, como marcar seu e-mail como aberto ou arquivá-lo.
Visualize um único calendário	Na parte inferior da tela, toque em .
Iniciar um bate-papo BBM em grupo	Na parte inferior da lista de contatos, toque em BBM . Toque nas pessoas que deseja incluir.
Visualizar perfil do BBM ou seu código de barras	Toque no seu nome e na sua foto de perfil.

Alternar entre as telas	Você pode exibir rapidamente muitos dos itens que estão em seu smartphone, como sites, arquivos, fotos e vídeos, na tela maior de seu tablet. Realce um item no smartphone. Pressione a tecla e clique em **Exibir no PlayBook** ou na opção correspondente.
Ocultar aplicativos ou contas	Na tela **Propriedades do aparelho**no aplicativo do BlackBerry Bridge em seu smartphone, desmarque todas as caixas de seleção ao lado de cada aplicativo ou conta que você não deseja exibir no tablet. Pressione a tecla > **Salvar**.
Bloquear BlackBerry Bridge	Você pode bloquear o BlackBerry Bridge para impedir o acesso não autorizado a dados do seu smartphone. A senha do smartphone é obrigatória para desbloquear BlackBerry Bridge. Na tela inicial, na barra de status, toque em > **Bloquear**.

Controle remoto

Use o smartphone como um controle remoto

Com o BlackBerry Bridge, você pode usar seu smartphone como um mouse e teclado sem fio para seu tablet BlackBerry PlayBook. Assista a filmes, navegue pela Internet ou faça uma apresentação de slides na tela do seu tablet ou em um visor HDMI conectado, como uma TV, um projetor ou um monitor de computador.

1. Em seu smartphone, clique no aplicativo BlackBerry Bridge.
2. Certifique-se de que seu tablet está conectado. Se necessário, conecte seu tablet e smartphone.
3. Clique em **Use controle remoto**.

Para desconectar o controle remoto, pressione a tecla algumas vezes e clique em **Desconectar**.

Navegar e rolar

Navegue com o tablet BlackBerry PlayBook	É fácil alternar e minimizar aplicativos, exibir o menu e mostrar a barra de status em seu tablet.

	Em um smartphone BlackBerry com um teclado físico, mova o cursor até a borda da tela do tablet. Clique no trackpad. Em uma tela sensível ao toque, você pode usar os gestos de deslizar de seu tablet na tela do smartphone para navegar no seu tablet.
Rolar	Mantenha pressionada a tecla alt e deslize o dedo para cima ou para baixo no trackpad. Em uma tela sensível ao toque, coloque dois dedos na tela e role para cima ou para baixo.
Dica de navegação	Com um controle remoto, você pode abrir links em uma nova guia ou salvar imagens de páginas da Web. Mantenha pressionada a tecla alt enquanto clica no trackpad. Em uma tela sensível ao toque, usando dois dedos, toque na tela.
Ampliar e reduzir	Abra uma foto. Toque duas vezes.
Mover um item	Usando o cursor, mantenha pressionado um item, como um ícone de aplicativo, na tela inicial de seu tablet. Arraste o item para um novo local. Clique no trackpad ou toque na tela sensível ao toque para liberar o item.
Alterar a sensibilidade de entrada	Você pode ajustar o cursor e a velocidade de rolagem para facilitar a movimentação na tela do tablet ou em um visor HDMI que esteja conectado a ele. Pressione a tecla > **Configurações**. Altere a opção da velocidade de entrada.

Alternando modos

Alternar para o modo de teclado	Comece a digitar no teclado do smartphone BlackBerry, ou toque no na tela sensível ao toque. Para retornar a modo de cursor, pressione a tecla .
Usar o modo de apresentador	Você pode usar o modo de apresentador em seu smartphone para ir rapidamente para o próximo slide no Slideshow To Go no tablet BlackBerry PlayBook. Pressione a tecla > **Apresentador**. Para mover-se entre os slides, clique em ou .

Alterne automaticamente para o modo de cursor	Você pode alterar a configuração para que, ao tocar no trackpad no smartphone depois de digitar, o aplicativo alterne automaticamente do modo de teclado para o modo de cursor. Pressione a tecla > **Configurações**. Selecione a caixa de seleção **Sempre usar trackpad como mouse**.

São aplicadas tarifas de dados?

Tarifas de dados poderão ser aplicadas se você não estiver em uma rede Wi-Fi enquanto BlackBerry Bridge estiver conectado.

Se uma conexão Wi-Fi não estiver disponível enquanto BlackBerry Bridge estiver conectado, aplicativos do tablet BlackBerry PlayBook poderão usar a conexão móvel do seu smartphone BlackBerry para acessar a Internet.

Para evitar a cobrança de dados ou roaming, certifique-se de estar conectado a uma rede Wi-Fi em seu tablet ou smartphone antes de usar aplicativos do tablet que usam a Internet, como um navegador.

Sobre a sincronização de Wi-Fi e perfis VPN

Quando você conecta seu tablet BlackBerry PlayBook ao smartphone BlackBerry usando o BlackBerry Bridge, seus perfis Wi-Fi salvos e perfis VPN são automaticamente adicionados ao tablet para facilitar sua conexão com as redes que usa. Então, quando você usa o tablet em uma área de cobertura Wi-Fi onde previamente usou o smartphone, o tablet se conecta ao ponto de acesso.

Por razões de segurança, perfis Wi-Fi e perfis VPN associados a um BlackBerry Enterprise Server não são sincronizados. As senhas de redes seguras também não são sincronizadas.

Se um perfil solicitar um certificado de autenticação de cliente, você deverá importar o certificado manualmente.

Dica: Você pode editar seus perfis de rede para reorganizar a frequência com que tablet tenta se conectar a uma rede ou adicionar outras informações, como senhas de redes seguras.

Como usar o BlackBerry Bridge em sua organização

Para ajudar a proteger os dados de sua organização, quando você usa o BlackBerry Bridge para conectar o tablet BlackBerry PlayBook a um smartphone BlackBerry, as seguintes restrições podem ser aplicadas:

- Você só pode abrir arquivos em seu smartphone pelo aplicativo Arquivos ou de um anexo de e-mail.
- Você não pode salvar arquivos que você cria em um perímetro de trabalho para um perímetro pessoal.
- Você não pode copiar e colar informações de um perímetro de trabalho para um perímetro pessoal.
- Você pode pesquisar a Intranet da organização só se seu administrador ativou intranet da empresa.

Solução de problemas: BlackBerry Bridge

Problema	Possível causa ou solução
Não consigo emparelhar meu tablet BlackBerry PlayBook com meu smartphone BlackBerry	Verifique se o aplicativo BlackBerry Bridge está instalado no smartphone e se o campo **BlackBerry Bridge** está definido como **Ativado**. É possível baixar o aplicativo na loja on-line BlackBerry App World. Certifique-se de que a conexão Bluetooth em seu smartphone esteja ativa e que seu smartphone está dentro do alcance. Se o botão **Adicionar novo tablet** não estiver presente no smartphone, sua organização pode ter impedido você de usar as tecnologias BlackBerry Bridge ou Bluetooth.
Não consigo me reconectar ao smartphone	Verifique se a conexão Bluetooth está ativada no smartphone, se o smartphone está dentro da área de alcance e se o campo **BlackBerry Bridge** está definido como **Ativado**. Tente abrir o aplicativo do BlackBerry Bridge smartphone e conecte manualmente. Se necessário, você pode excluir o aparelho pareado com seu tablet (toque em  > **Bluetooth** > ) e, de seu smartphone, no aplicativo BlackBerry Bridge, e tente parear novamente.

Problema	Possível causa ou solução
Um ícone está ausente	Verifique se o aplicativo que falta está selecionado na tela **Propriedades do aparelho** no aplicativo BlackBerry Bridge em seu smartphone. Se o ícone do navegador Bridge estiver ausente, talvez você necessite de um plano de dados que ofereça suporte a "tethering" ou esse recurso pode não ser suportado pelo seu provedor de serviços sem fio. Para obter mais informações, entre em contato com seu provedor de serviços sem fio.
Minha senha está incorreta	Muitas senhas diferenciam maiúsculas de minúsculas. Se você tem problemas em desbloquear o BlackBerry Bridge usando o BlackBerry Bridge remoto ou um teclado Bluetooth, certifique-se de que cada caractere digitado está correto (maiúsculo/minúsculo).
Não consigo encontrar uma mensagem de rascunho que salvei	As mensagens de rascunho aparecem com um ícone de rascunho. Se você tiver vários endereços de e-mail, procure pela mensagem de rascunho na caixa de entrada do endereço do qual você está enviando a mensagem. Se você recebeu diversos emails desde que salvou o rascunho, ele pode aparecer muito mais embaixo na caixa de entrada.
Não consigo encontrar um memorando	Você pode procurar somente os títulos de memos, não nos conteúdos.

Conexões

Conectar-se à uma rede móvel

Antes de começar: Para se conectar à uma rede móvel, insira um cartão micro SIM configurado para serviços de dados no seu tablet BlackBerry PlayBook. Dependendo do modelo do tablet, pode ser que não seja possível se conectar a uma rede móvel. Para obter mais informações, entre em contato com seu provedor de serviços sem fio.

1. Na tela inicial, passe o dedo até a parte superior da moldura.
2. Toque em **Rede móvel**.
3. Defina o **Serviços de dados** para **ATIVADO**.

Desligue a conexão de rede quando em roaming	Na lista suspensa **Serviços de dados quando em roaming**, toque em **Desligado**.
Altere o tipo de rede móvel ao qual seu tablet se conecta	Altere a lista suspensa **Modo de rede**.
Conectar-se manualmente a uma rede móvel disponível	Na lista suspensa **Modo de seleção de rede**, toque em **Manual**. Selecione uma rede móvel na lista.
Alterar as configurações avançadas	Toque em .

Wi-Fi

Conectar-se a uma rede Wi-Fi

Assista a um vídeo sobre como se conectar a uma rede Wi-Fi: inglês

Seu tablet BlackBerry PlayBook pode se conectar à Internet usando Wi-Fi. Redes Wi-Fi públicas estão disponíveis em muitos locais públicos, como bibliotecas, aeroportos, hotéis, cafeterias etc. Quando você se conecta a uma rede Wi-Fi, o tablet salva a rede e se conecta a ela automaticamente quando você estiver dentro do alcance novamente.

1. Na barra de status, toque em > **Wi-Fi**.

2. Toque na rede à qual deseja se conectar.
   Para somente ver as redes que não precisam de uma senha, na lista suspensa **Redes**, selecione **Abrir Redes**.
3. Se necessário, digite a senha da rede.
4. Toque em **Conectar**.

Conectar usando um botão Wi-Fi Protected Setup	Toque em > **Wi-Fi** > **Usar WPS** > **Pressionar botão WPS no roteador**. Em seu roteador sem fio, pressione o botão. No tablet, toque em **Iniciar**.
Conecte-se usando um código PIN Wi-Fi Protected Setup	Toque em > **Wi-Fi** > **Usar WPS** > **Insira o PIN no roteador** > **Iniciar**. Na tela de administração do roteador, digite o PIN exibido.
Conectar manualmente	Se quiser ser conectar a uma rede Wi-Fi oculta ou salvar as configurações de uma rede que não está disponível atualmente, você poderá conectar manualmente. Toque em > **Wi-Fi** > **Conectar manualmente** >. Digite o nome da rede. Se a rede estiver oculta, selecione **Ocultar SSID**. Selecione o tipo de segurança e especifique todas as informações adicionais. Toque em **Conectar** para conectar agora ou em **Salvar** para salvar sem conectar.

Alterar, excluir ou reorganizar redes Wi-Fi salvas

O tablet BlackBerry PlayBook memoriza as redes Wi-Fi a que você se conecta e conecta automaticamente sempre que você estiver dentro de alcance. Se várias redes estiverem disponíveis, o tablet se conectará à que estiver mais ao topo da lista de redes salvas.

1. Na barra de status, toque em > **Wi-Fi**.
2. Na lista suspensa, toque em **Redes Salvas**.
   - Para alterar as opções de uma rede salva, toque na rede.
   - Para mover uma rede salva para cima ou para baixo na lista, toque e mantenha o toque sobre a rede selecionada. Arraste-a para o local desejado.
   - Para excluir uma rede salva, toque em . Ao lado da rede, toque em .
   - Para não permitir que o tablet se conecte automaticamente a uma rede salva, toque na rede. Desmarque a caixa de seleção **Habilitar Perfil**. Toque em **Salvar**.

Opções de rede Wi-Fi

Para a maioria das redes Wi-Fi, você não precisará alterar as opções de rede. Se estiver enfrentando problemas para estabelecer a conexão ou se precisar se conectar manualmente, você mesmo poderá definir as opções de rede.

As opções disponíveis dependem do tipo de rede a que está se conectando. Para descobrir quais configurações usar, se estiver se conectando a uma rede doméstica, consulte as informações que vieram com o roteador sem fio; se estiver se conectando a uma rede Wi-Fi corporativa, converse com o administrador; se estiver se conectando a um hotspot, consulte as informações fornecidas sobre o hotspot ou converse com um funcionário do hotspot que possa informar detalhes sobre como estabelecer a conexão.

Opção	Descrição
Nome	Digite o nome que deseja ver na sua lista de redes Wi-Fi salvas.
SSID	Se a rede Wi-Fi estiver oculta, digite o SSID (o nome que a rede usa para se identificar). O tablet BlackBerry PlayBook usa esse nome para encontrar a rede.
SSID oculto	Se a rede Wi-Fi estiver oculta, marque esta caixa de seleção. As redes ocultas não aparecem na lista de redes disponíveis.
Tipo de segurança	Defina o tipo de segurança que a rede Wi-Fi usa.
Subtipo de segurança	Se estiver se conectando a uma rede Wi-Fi corporativa, defina o subtipo de segurança que a rede Wi-Fi usa.
Perfis de VPN	Para usar um perfil de VPN ao se conectar a essa rede, selecione o perfil que deseja usar. Para obter mais informações, consulte a seção Segurança, da Ajuda.
Obter endereço IP automaticamente	Desmarque esta caixa de seleção se precisar especificar manualmente um endereço IP para o seu tablet. Quando a caixa de seleção é desmarcada, opções adicionais são exibidas. Para descobrir quais informações especificar, converse com o seu administrador.
Habilitar IPv6	Defina se a rede usa o protocolo IPv6.
Usar proxy HTTP	Marque esta caixa de seleção se quiser se conectar a um servidor proxy. Quando a caixa de seleção é marcada, opções adicionais são exibidas. Para descobrir quais opções usar, consulte as informações fornecidas para o servidor proxy.
Permitir handover entre os pontos de acesso	Se a rede se estender a vários pontos de rede, defina se o tablet deverá permanecer conectado quando você mover de um ponto de acesso para outro.

Opção	Descrição
Certificado da CA	Se necessário, defina o certificado raiz a ser usado pelo tablet para verificar se ele está se conectando à rede Wi-Fi correta. Se a rede precisar de um certificado, você precisará transferi-lo para o seu tablet antes de se conectar. Para obter mais informações, fale com o administrador.
Certificado de cliente	Se necessário, defina o certificado de autenticação a ser usado pelo tablet para se conectar à rede Wi-Fi. Se a rede precisar de um certificado, você precisará transferi-lo para o seu tablet antes de se conectar. Para obter mais informações, fale com o administrador.

Não consigo me conectar a uma rede Wi-Fi

Experimente executar uma das seguintes ações:

- Na barra de status, toque em e verifique se o switch está definido como **Ativado**.
- O tempo limite da conexão pode ter sido atingido. Tente se conectar novamente.
- O tablet BlackBerry PlayBook pode estar muito distante do ponto de acesso sem fio ou do roteador sem fio para estabelecer a conexão. Coloque o tablet mais perto do ponto de acesso ou do roteador e tente se conectar novamente.
- Verifique se você está em uma área de cobertura da rede Wi-Fi. Se você estiver se conectando a uma rede doméstica, verifique se outros aparelhos sem fio conseguem se conectar. Se você estiver se conectando a uma rede Wi-Fi corporativa ou a um hotspot, fale com o administrador ou com um funcionário no hotspot.
- A conexão sem fio pode não ser forte o suficiente para exibir conteúdo. Fique mais próximo do roteador ou alterne para uma rede com um sinal mais forte.
- Verifique se a hora do tablet está sincronizada com a hora da rede. Se os horários forem diferentes, isso poderá impedir seu tablet de conectar (por exemplo, se a conexão com a rede exigir que você tenha um certificado no tablet e o certificado tiver data de expiração).
- Se a rede Wi-Fi não aparecer na lista de redes disponíveis, a rede poderá estar oculta. Se você souber o nome da rede, tente se conectar manualmente a ela.
- Verifique se as opções de rede Wi-Fi estão corretas. Para descobrir que opções usar: para uma rede doméstica, consulte as informações fornecidas com seu roteador; para uma Wi-Fi corporativa, fale com o administrador; para um hotspot público, consulte as informações fornecidas para o hotspot ou fale com um funcionário no hotspot que talvez tenha detalhes sobre como estabelecer uma conexão.
- Se você alternou para redes Wi-Fi manualmente, tente trocar para outra rede Wi-Fi .
- Se você estiver usando o método Configuração do botão de envio, verifique se o ponto de acesso usa Wi-Fi Protected Setup e se foi configurado para enviar o perfil. Verifique se não há outro aparelho tentando se conectar ao mesmo tempo e se não há mais de um ponto de acesso dentro do alcance que está neste modo. Para obter mais informações, consulte as informações fornecidas com o roteador.
- Se você usar PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST ou EAP-TTLS para se conectar a uma rede Wi-Fi, verifique se instalou o certificado raiz do servidor de autoridade de certificação que criou o certificado para o servidor de autenticação. O

certificado deve ser transferido para o seu tablet antes de você se conectar à rede. Para obter mais informações, fale com o administrador.

- Se você usar EAP-TLS para se conectar a uma rede Wi-Fi , verifique se adicionou o certificado de autenticação ao tablet. O certificado deve ser transferido para o seu tablet antes de você se conectar à rede. Para obter mais informações, fale com o administrador.
- Para exibir detalhes sobre o tablet e a rede à qual está conectado, que podem ajudar na solução avançada de problemas, na barra de status, toque em > **Wi-Fi**. No canto inferior esquerdo, toque em .

Bluetooth tecnologia

Conecte-se a um aparelho habilitado para Bluetooth

Assista a um vídeo sobre como usar a tecnologia Bluetooth: inglês

Você pode usar a tecnologia Bluetooth® para conectar o tablet BlackBerry PlayBook a um teclado sem fio, telefone celular ou outro aparelho que use um perfil Bluetooth compatível. Ao se conectar a um aparelho pela primeira vez, emparelhe-o com o seu tablet. O tablet memoriza os aparelhos emparelhados e geralmente se conecta a eles automaticamente sempre que eles estão dentro do alcance.

Para informações sobre a conexão do tablet com um smartphone BlackBerry, consulte a seção BlackBerry Bridge da Ajuda.

1. Na barra de status, toque em > **Bluetooth**.
2. Defina **Bluetooth** como **Ligar**.
3. Toque em **Adicionar Novo Aparelho** > **Pesquisar**.
4. Toque em um aparelho.
5. Se necessário, execute uma das seguintes ações:
    - Digite uma chave de acesso de emparelhamento de sua escolha em ambos os aparelhos com os quais está emparelhando e no seu tablet.
    - No tablet, digite a chave de acesso de emparelhamento que aparece no aparelho com o qual está emparelhando ou as informações que vieram com o aparelho. Se não souber a chave de acesso, tente **0000**.

Reconectar-se a um aparelho emparelhado	Na lista de aparelhos emparelhados, toque no aparelho > **Conectar**. Após 10 minutos de inatividade, os teclados habilitados para Bluetooth Bluetooth podem ser desconectados automaticamente. Para conectá-las novamente, desligue e ligue o teclado.

Alterar opções de um aparelho emparelhado	Na lista de aparelhos emparelhados, toque no aparelho.
Excluir um aparelho emparelhado	Na lista de aparelhos emparelhados, toque no aparelho >  >  .
Tornar seu tablet localizável	Para permitir que outros aparelhos habilitados para Bluetooth procurem o seu tablet e tentem se conectar a ele, você poderá torná-lo localizável. Defina **Localizável** como **Ligar**. Para ajudar a proteger seu tablet contra acesso não autorizado, você poderá torná-lo localizável por 2 minutos apenas. Toque em **Adicionar novo aparelho** > **Escutar**.

Perfis Bluetooth suportados

Seu tablet BlackBerry PlayBook usa perfis Bluetooth para se comunicar com tipos diferentes de aparelhos habilitados para Bluetooth . Para descobrir se o seu tablet tem suporte para um aparelho específico habilitado para Bluetooth, você poderá verificar as informações disponíveis para o aparelho para ver quais perfis ele usa. O tablet oferece suporte aos perfis listados aqui.

Perfil	Descrição
Rede discada (DUN)	O tablet usa esse perfil para se conectar a um celular compartilhado ou outro aparelho habilitado para Internet para acessar sua conexão de Internet.
Dispositivo de interface humana (HID)	O tablet usa esse perfil para se conectar a um teclado sem fio.
Perfil de porta serial (SPP)	O tablet usa esse perfil para se conectar ao smartphone BlackBerry por meio do aplicativo BlackBerry Bridge.

Não consigo me conectar a um aparelho habilitado para Bluetooth

Experimente executar as seguintes ações:

- Verifique se o aparelho habilitado para Bluetooth é compatível com seu tablet BlackBerry PlayBook . Verifique as informações que acompanham o aparelho habilitado para Bluetooth ver quais perfis Bluetooth ele usa e verifique se o tablet tem suporte para esses perfis.
- Se você não souber a chave de acesso do seu aparelho habilitado para Bluetooth, consulte as informações que acompanham o aparelho. Se não conseguir encontrar nenhuma informação de chave de acesso, tente **0000**.

- Caso o seu tablet não consiga detectar o aparelho habilitado para Bluetooth, tente tornar o aparelho habilitado para Bluetooth localizável ou tente tornar o seu tablet localizável e pesquisá-lo usando aparelho habilitado para Bluetooth.

Minha lista de aparelhos habilitados para BluetoothBluetooth não é exibida

Verifique se a conexão Bluetooth em seu tablet BlackBerry PlayBook está ativada.

Compartilhe seu tablet com um aparelho habilitado para Bluetooth

Precisa de Internet, mas não está perto de um hotspot Wi-Fi? Quando não há outra maneira de acessar a Internet, você pode compartilhar seu tablet BlackBerry PlayBook com um smartphone habilitado para Bluetooth.

Para compartilhar seu tablet com um aparelho habilitado para Bluetooth, o smartphone deve ter um plano de dados que suporta compartilhamento e uma permissão do provedor de serviços sem fio. O smartphone também deve ser habilitado para Bluetooth, e a política de TI para DUN do Bluetooth deve ser habilitada. Para obter mais informações sobre qualquer um destes requisitos, entre em contato com seu provedor de serviços sem fio ou administrador, verifique seu plano de serviço sem fio e consulte a documentação que veio com seu smartphone.

1. Em seu tablet, toque em > **Compartilhamento na Internet**.
2. Selecione um smartphone habilitado para Bluetooth na lista.
3. Para atribuir um perfil de compartilhamento de Internet, realize um dos seguintes procedimentos:
   - Selecione um provedor de serviços sem fio da lista.
   - Para criar um perfil personalizado, toque em **Adicionar** e preencha os campos.
4. Toque em **Conectar**.

Quando você não estiver usando uma conexão de compartilhamento, desconecte a sessão. Para desconectar, toque em > **Compartilhamento na Internet** > **Desconectar**.

Enquanto seu smartphone estiver compartilhando dados com seu tablet, talvez não seja possível usar o aplicativo do telefone, aplicativos de mensagens instantâneas ou aplicativos que usam a Internet. Para receber uma chamada, o smartphone deverá desativar a conexão com a Internet acoplada. Além disso, quando seu tablet estiver compartilhando dados com seu smartphone, você não poderá enviar mensagens de seu tablet ao smartphone em tethering.

Compartilhe arquivos entre seu computador e o tablet usando o Wi-Fi

Assista a um vídeo sobre formas de compartilhar arquivos: inglês

Quer uma maneira fácil de conectar seu tablet BlackBerry PlayBook para o fácil compartilhamento de arquivos? Ao usar a opção de compartilhamento de arquivos com Wi-Fi, você pode arrastar e soltar documentos, imagens, vídeos, música e outros arquivos de seu computador para o tablet. Se você definir uma senha para ajudar a proteger seus arquivos, será necessário inseri-la antes de poder mover arquivos entre tablet e computador.

1. No tablet, toque em > **Armazenamento e compartilhamento**.
2. Definir o **Compartilhamento Wi-Fi** como **Ativado**.
3. Para definir uma senha que o ajude a proteger seus arquivos, toque em **Senha**.
4. No tablet, toque em > **Sobre**.
5. Na lista suspensa, toque em **Rede** e anote o endereço Wi-Fi IPv4 para o seu tablet.
6. Execute uma das ações a seguir:
   - Se seu computador usa um sistema operacional Windows , clique em **Iniciar** > **Executar**. Digita seu endereço IP no seguinte formato: \\xx.xxx.xxx.xxx.
   - Se seu computador usa um sistema operacional Mac , selecione **Ir** > **Conectar ao servidor**. Digita seu endereço IP no seguinte formato: smb://xx.xxx.xxx.xxx.
7. Arraste um arquivo de um local no computador para uma pasta no tablet.

Arquivos compartilhados entre seu computador e seu tablet usando uma conexão USB

Assista a um vídeo sobre formas de compartilhar arquivos: inglês

Não há necessidade de deixar fotos, vídeos, música e outros arquivos preferidos para trás! Ao conectar seu tablet BlackBerry PlayBook ao computador usando um cabo USB, você pode mover os arquivos necessários entre o tablet e o computador. Para executar essa tarefa, você deve ter o BlackBerry Desktop Software instalado no computador. Para instalar a versão mais recente, visite www.blackberry.com/desktop. Se você definir uma senha para ajudar a proteger seus arquivos, será necessário inseri-la antes de poder mover arquivos entre tablet e computador.

1. No tablet, toque em > **Armazenamento e compartilhamento**.
2. Definir o **Compartilhamento de arquivos** como **Ativado**.
3. Para definir uma senha que o ajude a proteger seus arquivos, toque em **Senha**.
4. No tablet, toque em > **Sobre**.
5. Na lista suspensa, toque em **Rede** e anote o endereço USB IPv4 para o seu tablet.
6. Conecte o tablet ao computador usando um cabo USB. Seu computador automaticamente mapeia seu tablet em uma unidade em seu computador.
7. Arraste um arquivo de um local no computador para uma pasta no tablet.

- Depois que você desconectar o cabo USB, a unidade de seu tablet não será mais exibido em seu computador.
- Se você desejar procurar pasta **Certificados**, em seu computador, use o navegador para ir até o endereço USB IPv4 de seu tablet. Para localizar o endereço IPv4 do tablet, toque em > **Sobre** > **Rede**.

Ativar modo avião

Você deve desativar as conexões de rede no tablet BlackBerry PlayBook em certos lugares, como no avião ou em um hospital.

1. Na barra de status, toque em > **Modo avião**.
2. Defina **Bluetooth** como Ligar.

Conectar seu tablet a um monitor HDMI

Assista a um vídeo sobre como reproduzir conteúdo em um monitor HDMI: inglês

Ao conectar seu tablet BlackBerry PlayBook a um monitor HDMI, você deverá alterar as configurações padrão de proporção. Dependendo da exibição, a configuração poderá se chamar Pixel completo, Ajuste de tela ou algo semelhante. Se você estiver assistindo a vídeos, altere a configuração para 16:9. Se você usar outros aplicativos, como jogos, exibição de fotos ou se estiver usando o modo de apresentação Documents To Go, altere a configuração para se ajustar à tela.

1. Usando um cabo de HDMI, conecte o tablet ao monitor HDMI.
2. Em seu tablet, deslize o dedo de cima para baixo pela moldura.
3. Toque em **HDMI**.
4. Altere as configurações apropriadas.

Opção	Descrição
Padrão para o modo de espalhamento	O modo espelhado mostra a mesma exibição no tablet e no vídeo. Se não ativar este modo, você verá uma exibição separada no tablet e no vídeo HDMI. Este recurso pode ser útil se você não quiser compartilhar a tela inteira no tablet no vídeo HDMI; somente o aplicativo que você desejar será exibido, o foco será exibido no monitor ou na TV.
Proporção	Defina a proporção correta para o vídeo HDMI. Geralmente, a proporção correta para uma televisão de alta definição é de 16:9 e, para um monitor, de 4:3. Também pode ser necessário definir a proporção em função do aplicativo em exibição.
Modo de exibição	Defina o modo de exibição com a mesma configuração da opção de modo de exibição do vídeo HDMI. Pode ser necessário consultar a documentação que acompanha o vídeo HDMI para determinar quais modos de exibição são compatíveis.
Áudio HDMI	Por padrão, quando o tablet é conectado a um vídeo HDMI, o áudio é direcionado pelo cabo de HDMI. Se preferir que o som permaneça no tablet,configure o **Áudio de HDMI** como **Desligado**.

Solução de problemas: Conexões HDMI

Se você enfrenta problemas com a conexão entre seu tablet BlackBerry PlayBooke um monitor HDMI, como uma TV, projetor ou monitor de computador, experimente as seguintes ações:

- Verifique as configurações de resolução do monitor HDMI. Estas configurações estão impressas no guia de usuário da TV, projetor ou monitor de computador
- Verifique se a configuração do modo HDMI está correta.
- Verifique o modo de dimensão nas configurações de HDMI.
- Verifique se o cabo foi conectado diretamente ao monitor HDMI e não a um receptor de home theater.
- Use um cabo HDMI diferente.

Teclado e digitação

Uso do teclado

Assista a um vídeo sobre como digitar na tela sensível ao toque: inglês

Mostrar o teclado	Toque em um campo de texto ou Deslize o dedo a partir do canto inferior esquerdo na tela. Se você tem um teclado Bluetooth conectado ao seu BlackBerry PlayBook, você deve deslizar o dedo a partir do canto inferior esquerdo na tela para mostrar o teclado no tablet.
Ocultar teclado	Toque no ícone **Ocultar teclado** no canto inferior direito do teclado ou toque fora do campo de edição de texto.
Alterar o tipo de teclado	Na barra de status, toque em > **Teclado** > **Tipo de teclado**.

Dicas de digitação

Colocar uma letra em maiúscula	Toque na tecla **Shift**. Toque na letra.
Ativar CAPS LOCK	Toque na tecla **Shift** e mantenha-a pressionada. Para desativar CAPS LOCK, toque na tecla **Shift** novamente.
Digitar um símbolo	Toque na tecla **123 sym**. Se o símbolo que estiver procurando não for exibido, toque na tecla **Mais símbolos**.
Digitar um caractere acentuado ou especial	Toque em uma tecla de letra e mantenha-a pressionada para exibir uma lista de versões acentuadas da letra e caracteres especiais. Toque no caractere acentuado ou especial.
Digitar um número em um campo de texto	Toque na tecla **123 sym**. Toque no número. Para mostrar as teclas padrão novamente, toque na tecla **ABC**.

Copiar e colar

Copiar texto	Manter o texto pressionado. Toque em **Copiar**. Toque no cursor e deslize-o para selecionar o texto que você deseja.
Colar texto	Mantenha pressionado o local em que você deseja colar o texto. Toque em **Colar**.

Nota: Se estiver usando o BlackBerry Balance, você não poderá copiar e colar entre perímetros. Por exemplo, você não poderá copiar texto de seu perímetro de trabalho e colar em seu perímetro pessoal.

Configurações das opções de verificação ortográfica

Ativar verificação ortográfica	Toque > **Teclado**. Defina a chave **Verificar ortografia** para **ATIVADO**.
Personalize a verificação ortográfica	Você pode personalizar a verificação ortográfica para ignorar acrônimos, maiúsculas/minúsculas e palavras que contenham números. Por padrão, todas essas opções estão ativas. Na barra de status, toque em > **Teclado** > **Mais**. Defina as chaves para a configuração que deseja personalizar.
Desative a configuração ortográfica	Na barra de status, toque em > **Teclado**. Defina a chave **Verificar ortografia** para **DESATIVADO**.
Desative a correção automática	Na barra de status, toque em . Toque em **Teclado**. Defina a chave **Corrigir automaticamente conforme eu digito** para **Desativado**.

Solução de problemas: teclado e digitação

Problema	Possível causa ou solução
Não consigo usar a verificação ortográfica	Você somente pode usar a verificação ortográfica em textos que você digitar.
O teclado não é exibido	Se você tiver um teclado Bluetooth conectado a seu tablet BlackBerry PlayBook, o teclado no seu tablet não será exibido automaticamente. Para mostrar o teclado, passe o dedo a partir da extremidade inferior esquerda da moldura para o meio da tela.

BlackBerry Mini Keyboard

Usando o touchpad em seu BlackBerry Mini Keyboard

Assista a um vídeo sobre como usar o mini teclado: em inglês

Clique com o botão esquerdo	Usando um dedo, toque no touchpad.
Clique com o botão direito	Usando dois dedos, toque no touchpad.
Rolar	Usando dois dedos, deslize os dedos para cima e para baixo no touchpad.

Navegando com o BlackBerry Mini Keyboard

Use o touchpad no seu BlackBerry Mini Keyboard para abrir menus, mover-se rapidamente entre os aplicativos e realizar outras tarefas comuns no tablet BlackBerry PlayBook.

Alterne entre os aplicativos abertos	Utilizando o touchpad, aponte para a direita ou para a esquerda na tela. Quando o ponteiro mudar para ou , clique no touchpad.
Exiba a tela inicial	Usando o touchpad, aponte para a parte inferior da tela. Quando o ponteiro mudar para , clique no touchpad.
Exiba a barra de status	Usando o touchpad, aponte para as partes superior esquerda ou superior direita da tela. Quando o ponteiro mudar para ou , clique no touchpad.
Exiba o menu	Usando o touchpad, aponte para a parte superior da tela. Quando o ponteiro mudar para , clique no touchpad.
Exiba o teclado do tablet	Usando o touchpad, aponte para a parte inferior esquerda da tela. Quando o ponteiro mudar para , clique no touchpad.

Acentos e símbolos: BlackBerry Mini Keyboard

Você pode digitar os seguintes acentos e símbolos ao conectar o BlackBerry Mini Keyboard ao tablet BlackBerry PlayBook .

Acentos

Pressione as seguintes teclas, uma de cada vez, para obter esses acentos:

Acento	**Ação**	**Exemplo**
Agudo	Pressione as teclas **Alt** e **'** e uma letra.	á, é, í, ó, ú, ý
Cedilha	Pressione as teclas **Alt** e **,** e uma letra.	ç
Circunflexo	Pressione as teclas **Alt** e ^ e uma letra.	â, ê, î, ô, û
Trema	Pressione as teclas **Alt** e **"** e uma letra.	ä, ë, ï, ö, ü, ÿ
Grave	Pressione as teclas **Alt** e ` e uma letra.	à, è, ì, ò, ù
Barra	Pressione as teclas **Alt** e / e uma letra.	ø
Til	Pressione as teclas **Alt** e ~ e uma letra.	ã, ñ, õ

Símbolos

Pressione as seguintes teclas, uma de cada vez, para obter esses símbolos:

Symbol	Ação	Exemplo
Símbolo de direitos autorais	Pressione as teclas **Alt** e **C** e **0**.	©
Símbolo de marca registrada	Pressione as teclas **Alt** e **R** e **O**.	®
Sinal de exclamação invertido	Pressione as teclas **Alt** e **!**. e **!**.	¡
Sinal de interrogação invertido	Pressione as teclas **Alt** e **?**. e **?**.	¿
Símbolo de centavos	Pressione as teclas **Alt** e **C** e /.	¢
Símbolo de libras	Pressione as teclas **Alt** e **L** e **-**.	£
Símbolo de yen	Pressione as teclas **Alt** e **Y** e **-**.	¥
Símbolo de parágrafo	Pressione as teclas **Alt** e **P** e **!**.	¶

Documents To Go

Primeiros passos com o Documents To Go

Assista a um vídeo sobre como usar o Documents To Go: inglês

Usando o Docs To Go, você pode exibir arquivos .pdf e visualizar, editar e formatar documentos word do Microsoft , planilhas Microsoft Excel e apresentações Microsoft PowerPoint em seu tablet BlackBerry PlayBook .

Criar um arquivo	Para criar um novo documento, toque em . Para criar uma nova planilha, toque em .
Abrir um arquivo	Toque em **Procurar**. Toque no arquivo que deseja abrir. Toque em **OK**.
Abrir o link de uma página web em um arquivo	Toque duas vezes em um link.
Salvar um arquivo	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque no ícone **Salvar**.
Salvar um documento, planilha ou apresentação anexos a um e-mail	Abra o anexo de uma mensagem de email. Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque no ícone **Salvar como**.
Excluir um arquivo	Na tela **Documents To Go**, toque em . Toque em .
Acessar arquivos de trabalho	Na tela **Documents To Go**, toque no ícone **Trabalho**. Digite sua senha.
Abrir um arquivo de Documents To Go em um computador	Conecte o tablet ao computador. Em seu computador, no Microsoft, Microsoft Excel ou Microsoft PowerPoint, clique em **Arquivo** > **Abrir**. Clique em **PlayBook** > **Documentos**.

Usando oWord To Go

Ao usar seu BlackBerry PlayBook e Word To Go, você pode editar, atualizar e salvar seus documentos em um único local conveniente.

Altere a fonte ou a formatação	Toque no .
Altere o alinhamento do texto	Toque no ou .
Aumente ou diminua o recuo	Toque no ou .
Copiar e colar texto	Toque e mantenha pressionado o texto que deseja copiar. Toque em **Copiar**. Mantenha pressionado o local em que você deseja colar o texto. Toque em **Colar**.
Obtenha a contagem de palavras	Toque no .
Insira uma lista com marcadores ou numeração	Toque no ou .
Procure o texto	Toque no .

Usando oSheet To Go

Usando o tablet BlackBerry PlayBook e o Sheet To Go, você pode exibir, criar e editar planilhas.

Altere a fonte.	Toque no > .
Altere a formatação.	Toque no > .
Copie e cole uma célula, linha ou coluna	Toque e mantenha pressionada uma célula, linha ou coluna. Toque em **Copiar**. Toque e mantenha pressionada quando você desejar colar a célula, linha ou coluna. Toque em **Colar**.
Insira uma fórmula	Toque no .
Oculte ou exiba uma coluna ou linha	Toque em uma coluna ou linha. Toque no . Para exibir uma coluna ou linha, toque em .
Limpe uma célula	Toque na célula. Toque no .

Usando oSlideshow To Go

Usando o tablet BlackBerry PlayBook e o Slideshow To Go, você pode exibir, editar e reproduzir apresentações de slide.

Mover para o próximo slide	Toque no .
Visualize no modo de apresentação	Toque no .
Visualize as notas de apresentação	Toque no .
Visualize o classificador de slides	Toque no .
Alternar para o modo de edição	Toque duas vezes no texto que deseja editar.
Altere a fonte ou a formatação	Toque no .
Aumente ou diminua o recuo	Toque no ou .
Insira uma lista com marcadores ou numeração	Toque no ou .
Desfaça alterações	Toque no .
Saia do modo de edição	Toque fora da área do texto que você está editando.

Atalhos: Documents To Go

Se houver um teclado Bluetooth conectado ao tablet BlackBerry PlayBook, você poderá usar os seguintes atalhos com o Documents To Go.

Desfazer uma ação	Pressione CTRL+Z.
Repetir uma ação	Pressione CTRL + Y.

Ampliar uma seleção por uma célula	Mantenha pressionada a tecla SHIFT. Use as teclas de seta para selecionar uma célula.
Limpar o conteúdo de células selecionadas	Pressione DELETE.
Iniciar a apresentação do primeiro slide	Pressionar F5.
Finalizar uma apresentação	Pressione ESC.

Atalhos de digitação

Texto em negrito	Pressione CTRL + N.
Texto em itálico	Pressione CTRL + I.
Texto sublinhado	Pressione CTRL + S.
Recortar	Pressione CTRL + X.
Copiar	Pressione CTRL + C.
Colar	Pressione CTRL + V.
Selecionar texto	Mantenha pressionada a tecla SHIFT. Use as teclas de seta para selecionar o texto.
Selecionar um documento inteiro	Pressione CTRL + T.

Atalhos de navegação

Ir para a parte superior de um documento ou planilha	Pressione CTRL + HOME.
Ir para o final de um documento	Pressione CTRL + END.
Mover uma palavra para a esquerda	Pressione CTRL + SETA PARA A ESQUERDA.
Mover uma palavra para a direita	Pressione CTRL + SETA PARA A DIREITA.
Mover um parágrafo para cima	Pressione CTRL + SETA PARA CIMA.
Mover um parágrafo para baixo	Pressione CTRL + SETA PARA BAIXO.
Ir para o começo de uma linha em uma planilha	Pressione HOME.

Print To Go

Usando oPrint To Go

Assista a um vídeo sobre como usar o Print To Go: inglês

Você pode usar o Print To Go para imprimir uma variedade de arquivos, inclusive documentos, páginas da Web, diagramas, e muito mais, a partir de seu computador em uma rede sem fio no tablet BlackBerry PlayBook.

Nota: Para usar o Print To Go, você deve ter Windows XP ou superior instalado em seu computador, e o computador e o tablet devem compartilhar a mesma rede sem fio.

Fazer download do software Print To Go	Em seu computador, vá para www.blackberry.com/PrintToGo. Siga as instruções exibidas na tela.
Enviar um arquivo para seu tablet	Em seu computador, imprima o arquivo e selecione **Print To Go** como impressora. Nos campos exibidos na tela, insira BlackBerry ID e senha. Clique em **Efetuar login**. Quando a impressão for concluída, em seu tablet, toque no ícone **Print To Go**. Selecione o arquivo que deseja visualizar.
Mover um arquivo para uma pasta	No aplicativo Print To Go, toque e mantenha pressionado o arquivo que você quer mover. Arraste o arquivo para a pasta na qual você deseja salvar.
Criar uma nova pasta	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Nova pasta**. Digite um nome para sua pasta. Toque em **OK**.
Filtre seus resultados	Toque em . Selecione o tipo de arquivos que você deseja exibir.
Excluir um arquivo do Print To Go	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque no ícone **Editar**. Marque a caixa de seleção ao lado do arquivo que deseja excluir. Toque no ícone **Excluir**.

Solução de problemas: Print To Go

Problema	Possível causa ou solução
Recebi uma mensagem dizendo que minhas informações de login expiraram ou que minha conexão BlackBerry ID expirou durante uma primeira impressão.	Desative o software AVG Anti-Virus se você o tiver instalado em seu computador. Imprima o arquivo no tablet usando Print To Go. Quando impressão estiver completa, reative o anti-vírus.
Fiz a atualização do software em meu tablet BlackBerry PlayBook, mas não consigo imprimir para o meu tablet.	Vá para www.blackberry.com/printtogo e verifique se você tem o mais recente Desktop Software instalado.
Instalei o Print To Go em meu computador, mas não consigo imprimir no tablet	Experimente executar uma das seguintes ações: • Verifique se tablet e computador estão conectados à mesma rede Wi-Fi e se outro aparelho não interrompe a conexão. • Se você está logado no computador ou no tablet usando uma conexão de VPN, desative a conexão enquanto você imprime. Quando impressão estiver concluída, reative sua conexão VPN.
Recebi uma mensagem informando que o Print To Go não pôde localizar meu tablet	Experimente executar uma das seguintes ações: • Verifique se seu tablet está conectada a uma rede Wi-Fi e se você pode usar o navegador. • Verifique se você está conectado com o mesmo BlackBerry ID no computador e no tablet. • Reinicie seu tablet e tente novamente.
Não consigo fazer download e instalar o software Print To Go em um computador Mac	Atualmente, Print To Go só suporta computadores que executam Windows XP ou mais recente.

Facebook

Navegação Facebook em tablets BlackBerry PlayBook

Ir para uma tela diferente	Toque em .
Atualizar seu Feed de notícias	No Feed de notícias, arraste para baixo.
Efetuar logout do Facebook em tablets BlackBerry PlayBook	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Efetuar logout**.

Novos recursos

Novo usuário do Facebook para tablets BlackBerry PlayBook 2.1, agora você pode exibir grupos Facebook, escrever no mural de um grupo e fazer upload de fotos para um grupo.

Contatar seus amigos

Enviar uma mensagem para um amigo	Toque em > **Mensagens** > **Nova mensagem**.
Escrever no mural de um amigo	Toque na imagem do perfil de um amigo. Toque em **Escrever no mural.**
Bater papo com um amigo	Toque em > **Bate-papo**. Toque no nome de um amigo.
Desative o bate-papo	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em . Defina **Bate--papo** como **Desligado**.

Publicar e marcar fotos e vídeos

Publicar fotos ou vídeos	Toque em **Mídia**. Toque em uma foto ou em um vídeo. Toque em **Abrir**.
Marcar amigos em uma foto ou vídeo	Abra uma foto ou um vídeo. Publique a foto ou o vídeo. Toque em .
Alterar foto e permissões de vídeo	Deslize o dedo a partir do quadro superior direito. Toque em > **Segurança** > **Permissões de aplicativo** Facebook.

Publicar comentários e curtir itens

Publicar um comentário	Em um item de Feed de notícias, toque em > **Comentar**.
Comentar em uma foto	Abra uma foto. Toque em . Toque no campo **Escrever um comentário**.
Curtir um item	Toque em > **Curtir**.

Adicionar amigos e páginas

Enviar uma solicitação de amigo	Toque em > **Todos**. Digite um nome. Toque na imagem do perfil da pessoa. Toque em **Adicionar como amigo**.
Adicionar uma página à sua lista de Páginas	Toque em > **Páginas**. Digite o nome da página. Toque na página. Toque em **Curtir**.

Mantendo-se atualizado com os eventos

Responder a um convite de evento	Toque em > **Eventos**. Próximo ao evento, toque em **Responder**.
Ver o mural e os detalhes de um evento	Toque em > **Eventos**. Toque em um evento.
Escrever no mural de um evento	Toque em > **Eventos**. Toque em um evento. Toque em **Escrever no mural.**

Fazer check-in em um local

1. Na tela **Feed de notícias**, toque em **Check-in**.
2. Execute uma das ações a seguir:
   - Toque em um local.
   - Digite um nome de lugar e toque em **Adicionar <lugar>**.
3. Toque em **Check-in**.

Exibir um local em um mapa	Toque em > **Locais**. Toque em um local. Toque no mapa.
Deixar de compartilhar seu local com o Facebook	Deslize o dedo a partir do quadro superior direito. Toque em > **Segurança** > Facebook.

BlackBerry App World

Fazer download de aplicativos com BlackBerry App World

Melhore seu tablet BlackBerry PlayBook com muitos jogos e aplicativos que estão disponíveis na loja on-line BlackBerry App World . Você pode procurar aplicativos ou navegar pelos aplicativos mais baixados e mais vendidos, e pode comprar aplicativos usando seu cartão de crédito ou sua conta PayPal. A tela do My World exibe uma visão geral de todos os aplicativos e status, assim você pode ver mais rapidamente quais aplicativos estão instalados ou foram excluídos.

Após fazer o download de um aplicativo, pode encontrá-lo na tela inicial de seu tablet.

1. Se solicitado, digite sua senha BlackBerry ID .
2. Procure um aplicativo ou toque no aplicativo que deseja baixar.
    - Para fazer download de uma versão gratuita ou de avaliação de um aplicativo, se disponível, toque em **Instalar** ou **Fazer download da versão da avaliação**.
    - Para comprar um aplicativo, toque em **Comprar** > **Comprar agora**.

Atualizar um aplicativo	Toque em **Meu mundo** > **Atualizar**. Siga as instruções exibidas na tela.
Excluir ou remover um aplicativo.	Toque em aplicativo. Toque em **Excluir**.
Alterar o seu método de pagamento padrão	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Opções de pagamento**.
Atualizar suas informações da conta BlackBerry ID	Acesse https://blackberryid.blackberry.com/bbid/login/.

Termos e condições adicionais podem ser aplicados a software e serviços disponibilizados pelo BlackBerry App World. Quando você adicionar ou usar um aplicativo na rede sem fio, poderão ser cobradas tarifas extras por dados.

Ocultar itens direcionados ao público adolescente, maior de 18 anos ou adulto

Uma classificação é atribuída a cada item na loja on-line BlackBerry App World com base no público ao qual é direcionado. Você pode filtrar o tipo conteúdo exibido no BlackBerry App World e bloquear suas configurações usando uma senha de quatro dígitos.

1. Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Configurações de conteúdo**.
2. Escolha o tipo de conteúdo que deseja visualizar.
3. Para bloquear as configurações, defina a chave de bloqueio como **Ativada**. Digite uma senha de quatro dígitos.

Não encontro um aplicativo na loja on-line BlackBerry App World

Alguns aplicativos e jogos só estão disponíveis em smartphones BlackBerry, portanto, esses aplicativos e jogos não aparecem na loja on-line BlackBerry App World de seu tablet BlackBerry PlayBook .

Câmera

Tirando fotos

Assista a um vídeo sobre como tirar fotos: inglês

Seu tablet BlackBerry PlayBook tem uma câmera traseira de 5 megapixels que você pode usar para capturar momentos memoráveis. A câmera frontal de 3 megapixels é perfeita para tirar rapidamente um autorretrato ou criar uma foto de perfil. As imagens que você captura são salvas no salvas no aplicativo Imagens. Para obter mais informações, consulte a seção Imagens da Ajuda.

Tirar uma foto	Toque em .
Alternar entre a câmera frontal e a traseira	Toque em .
Trocar o modo de cena e as configurações da câmera	Deslize o dedo para baixo a partir do quadro superior até que apareçam mais modos. Toque no que deseja usar.
Ativar geotagging	Toque em .
Veja as fotos que você tirou	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Fotos da câmera**.
Ampliar ou reduzir o zoom de um objeto	Toque em .
Mostre mais opções de câmera	Toque na tela.
Grave um vídeo da tela da câmera	Toque em .

Gravando vídeos

Assista a um vídeo sobre como gravar vídeos: inglês

Grave vídeos nítidos e claros, com alta definição de 1080p com seu tablet BlackBerry PlayBook, não importa qual seja a ocasião. Você pode alternar instantaneamente entre a câmera de vídeo e a câmera para capturar um momento.

Gravar um vídeo	Toque em > . Para parar de gravar, toque em .
Alternar entre a câmera de vídeo e a câmera	Toque em .
Gravar um vídeo do aplicativo Vídeos	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em .

Imagens

Visualizando suas imagens

Assista a um vídeo sobre como visualizar imagens: inglês

Assista a um vídeo sobre como mover suas imagens entre o tablet e o computador: inglês

Seu tablet BlackBerry PlayBook é a maneira perfeita de capturar momentos assim que eles acontecem e compartilhá-los com amigos em uma tela de alta resolução. As imagens que você captura são salvas no salvas no aplicativo Imagens.

Aumentar o zoom em uma foto	Faça o movimento de pinça para fora. Toque duas vezes para ajustar a imagem à tela.
Movimente-se entre as imagens	Selecione esquerda ou direita.
Aplique a visualização panorâmica em uma imagem	Quanto você aplica o zoom em uma imagem, toque e arraste em qualquer direção.
Exclua uma imagem	Toque em uma imagem. Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Excluir**.
Defina uma imagem como papel de parede	Toque em uma imagem. Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Definir como papel de parede**.
Reproduzir apresentação de slides	Toque em um álbum. Toque em uma imagem. Toque no ▶ .
Mova as imagens entre seu tablet e seu computador	Conecte o tablet ao computador usando um cabo USB. No computador, abra o BlackBerry® Desktop Software. Clique em **Imagens** e siga as instruções exibidas na tela.
Fazer uma captura de tela	Pressione a tecla **Aumentar volume** e a tecla **Diminuir volume** ao mesmo tempo.

Vídeos

Reproduzindo vídeos

Assista a um vídeo sobre como reproduzir vídeos: inglês

Assista a um vídeo sobre como mover seus vídeos entre o tablet e o computador: inglês

Assista a vídeos em qualquer lugar com seu tablet BlackBerry PlayBook. Seu tablet reproduz vídeos de alta resolução e é compatível com uma variedade de formatos de vídeo, como AVI, ASF, Fv4, MP4, e WMV. Para obter mais informações sobre como gravar vídeos, consulte a seção Câmera da Ajuda.

Parar de reproduzir um vídeo	Toque na tela. Toque em ❙❙ .
Excluir um vídeo	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em . Toque em um vídeo. Toque em .
Reproduza o vídeo usando HDMI	Conecte seu tablet e um monitor HDMI, como uma TV, projetor ou monitor de computador, usando o cabo HDMI.
Silenciar um vídeo	Mantenha pressionada **Reproduzir/Pausar** na parte superior de seu tablet.
Gravar um vídeo	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em .
Mover vídeos entre o tablet e o computador	Conecte o tablet ao computador usando um cabo USB. No computador, abra o BlackBerry® Desktop Software. Clique em **Vídeos** e siga as instruções exibidas na tela.

Música

Reproduzindo suas músicas

Assista a um vídeo sobre como reproduzir música: inglês

Seu tablet BlackBerry PlayBook é compatível com tipos populares de formato de áudio, incluindo MP3, M4A, WMA, e WAV. Conecte seus fones de ouvido, use os alto-falantes integrados ou vá ainda mais além e conecte seu tablet a um sistema de entretenimento doméstico usando o HDMI.

Alterar o volume	Toque e arraste a barra de volume.
Silenciar uma música	Mantenha pressionada **Reproduzir/Pausar** na parte superior de seu tablet.
Reproduzir aleatoriamente ou repetir músicas	Toque no ou .
Alterne para uma categoria musical diferente	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em uma categoria.
Veja o que vem a seguir em uma lista de reprodução	Toque no além da arte do álbum da musica que está tocando no momento.
Pesquise pela sua música	Toque em **Pesquisar tudo**. Digite o título ou o artista pelo qual você está procurando.
Ir para álbuns ou músicas específicos	Na tela **Todas as músicas** ou **Álbum**, passe o dedo da extremidade inferior esquerda da moldura. Digite as primeiras letras da música ou do álbum. Clique em **Retornar** para ir a essa seção de sua lista de música.
Controle a música pela barra de status	Toque no . Toque no , ou .

Criando listas de reprodução e organizando suas músicas

Assista a um vídeo sobre como mover suas músicas entre o tablet e o computador: inglês

Seu tablet BlackBerry PlayBook já vem com uma lista de reprodução do PlayBook vazia, que você pode usar para adicionar suas músicas e artistas favoritos. Você também pode usar o BlackBerry® Desktop Software em seu computador para adicionar música ao tablet que tem no computador ou smartphone BlackBerry.

Listas de reprodução do PlayBook são limitadas a 5000 itens.

Adicionar uma música à Lista de reprodução do seu PlayBook	Toque em uma música, artista, álbum ou gênero. Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Editar**>**Adicionar**.
Exclua uma música da sua Lista de reprodução do PlayBook Playlist	Toque em **Lista de reprodução do PlayBook** > **Editar**. Toque em uma música ou em várias músicas. Toque em **Remover**.
Adicione listas de reprodução que estão em seu computador a seu tablet	Conecte o tablet ao computador usando um cabo USB. No computador, abra o BlackBerry Desktop Software. Clique em **Música** e siga as instruções apresentadas na tela para adicionar listas de reprodução criadas com o uso de uma biblioteca de música, como Windows Media Player ou iTunes.

Armazenamento de música

Comprar e baixa música

Compre e baixe rapidamente suas músicas favoritas. Se você ainda não tem uma conta da Music Store, em sua primeira visita pode criar uma para fazer download de músicas.

Antes de comprar ou baixar músicas, verifique se a data e hora do seu tablet BlackBerry PlayBook estão corretas.

1. Toque em uma música ou em um álbum.
2. Toque no botão de preço.
3. Se solicitado, insira suas informações de login e clique em **Efetuar login**.
4. Confirme seu método de pagamento e toque em **Comprar agora**.

Escute uma amostra	Toque na música.
Faça login em sua conta da Music Store.	Navegue para baixo a partir do quadro superior. Toque > **Fazer login**.
Desativar conteúdo explícito	Navegue para baixo a partir do quadro superior. Toque . Desmarque a caixa de seleção **Permitir conteúdo explícito**.
Criar uma conta da Music Store	Navegue para baixo a partir do quadro superior. Toque > **Fazer login** > **Criar conta**. Insira suas informações. Toque em **Inscrever-me**.
Adicionar ou alterar seu método de pagamento	Navegue para baixo a partir do quadro superior. Toque > **Fazer login**. Insira suas informações de login. Toque em **Fazer atualização**.
Acessar suas músicas	Toque no ícone **Música** > **Minhas compras**.

Termos e condições adicionais podem se aplicar a conteúdos disponibilizados através da Music Store. Podem ser cobradas taxas de dados por download de conteúdo via rede sem fio.

Acidentalmente excluí uma música que comprei

Você pode fazer download de músicas compradas até três vezes.

1. Toque no ícone **Música** > **Minhas compras**.
2. Localize a música que você deseja download novamente.
3. Toque em **Fazer download**.

Bateria e energia

Desativando seu tablet e usando o modo de espera

Assista a um vídeo sobre o modo de espera: inglês

Verifique o nível da bateria.	Na barra de status, toque em . Quando o nível da bateria estiver baixo, seu tablet BlackBerry PlayBook notificará você.
Entre no modo de espera	Toque no . Toque em **Reserva**.
Saia do modo de espera	Passe o dedo para baixo a partir da moldura superior.
Desativar seu tablet	Toque no . Toque em **Desligar**.

Ícones de nível de bateria

Toque no ícone para ver que percentagem de energia da bateria permanece em seu tablet BlackBerry PlayBook .

	A bateria está carregando. O carregador está conectado à porta USB do tablet.		A bateria não está carregando. O carregador não está conectado à porta USB do tablet.
	A bateria não está carregando. A porta USB está ligado a uma fonte de energia, mas não há energia suficiente para carregar a bateria. Carregue usando o carregador que veio com o tablet.		

Aumentando a duração da bateria

Assista a um vídeo sobre como estender a vida útil da sua bateria: em inglês

Para ajudar a aumentar a duração da bateria do tablet BlackBerry PlayBook, carregue-a regularmente, feche os aplicativos que não está usando e deixe-a longe da luz do sol e de outros lugares quentes. Considere também as seguintes diretrizes:

Reduzir a luz da tela	Na barra de status, toque em > **Tela**. Altere a configuração de **Brilho**.
Desligar a tela automaticamente	Na barra de status, toque em > **Tela**. Altere o campo **Tempo limite da luz de fundo**.
Entrar no modo de espera automaticamente	Na barra de status, toque em > **Tela**. Altere o campo **Tempo limite da luz de fundo**.
Desativar Wi-Fi	Na barra de status, toque em . Defina **Wi-Fi** como **Desligar**.
Desative a conectividade Bluetooth®	Na barra de status, toque em . Defina **Bluetooth** como **Desligar**.
Pausar aplicativos quando você mostrar a tela inicial ou alternar entre aplicativos	Na barra de status, toque em > **Geral**. Coloque o interruptor **Comportamento do aplicativo** na posição **Pausado**.

Carregar seu tablet

Assista a um vídeo sobre como carregar seu tablet: inglês

CUIDADO: Carregue o BlackBerry PlayBook usando o BlackBerry Premium Charger fornecido pela RIM na caixa em que o tablet veio. Outros cabos de carga de aparelhos portáteis podem não fornecer a energia adequada e ainda danificar o tablet. Além disso, não é possível carregar o tablet usando um cabo USB conectado a um computador.

1. Conecte o BlackBerry Premium Charger ao tablet com o logotipo da BlackBerry voltado para cima e o ícone USB voltado para baixo.

2. Conecte a outra extremidade do BlackBerry Premium Charger em uma tomada elétrica.

Aplicativos

Excluir um aplicativo

Excluir um ou mais aplicativos	Mantenha pressionado um ícone. Quando começar a piscar, toque em .

Mover os aplicativos para a plataforma

Você pode colocar aplicativos e pastas usados com mais frequência na plataforma no tablet BlackBerry PlayBook. Não há limite relacionado ao número de aplicativos que você pode mover para a plataforma. Seis ícones são exibidos quando o tablet está em modo de paisagem e você pode deslizar para a esquerda ou direita para rolar pelos itens na plataforma.

1. Toque e segure um aplicativo ou o ícone da pasta.
2. Quando o ícone começa a piscar, arraste o ícone para a plataforma.

Adicionar ou renomear uma pasta na tela inicial do tablet

Você pode usar pastas para organizar os aplicativos na tela inicial. Crie as que forem necessárias para você agrupar seus aplicativos da maneira que faz sentido para você.

1. Toque e segure um ícone do aplicativo.
2. Quando o ícone começar a piscar, arraste-o para cima de outro ícone do aplicativo que você deseja adicionar à pasta.

Os dois ícones do aplicativo são exibidos em um novo ícone de pasta. Você pode arrastar outros ícones para a pasta.

Renomear uma pasta	Toque e segure o título da pasta para entrar no modo de edição. Insira o novo nome do da pasta.

Excluir pastas e ícones da página inicial do tablet

Remover um ícone de uma pasta na página inicial	Toque na pasta. Mantenha pressionado o ícone. Arraste-o para fora da pasta
Exclua uma pasta vazia da página inicial	Feche a pasta vazia para excluí-la automaticamente.
Exclua uma pasta da página inicial	Toque e mantenha a pasta pressionada. Toque em  .
Remova um ícone de uma pasta da plataforma.	Toque e mantenha pressionada a pasta e arraste-a para fora da plataforma. Remova o ícone da pasta.

Relógio

Configurando o relógio

Você pode adicionar vários relógios ao tablet BlackBerry PlayBook para se manter atualizado com os diferentes fusos horários. Seu tablet também inclui um cronômetro e um timer.

Definir um alarme	Toque em um relógio. Toque em **Alarme**. Defina as opções do alarme. Toque em **Ativado**.
Exiba a data	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Defina a chave de **Data** como **Ativada**.
Editar um relógio	Toque em um relógio. Altere as opções.
Adicionar um novo relógio	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Novo relógio**. Defina as opções de fusos horários e de mostradores de relógio. Para fechar o menu, toque em qualquer lugar na tela fora do menu.
Exclua um relógio	Toque em um relógio. Toque em **Excluir**. Você não pode excluir o Relógio inicial.
O horário dá voltas com o cronômetro.	Toque no cronômetro. Toque em **Iniciar** > **Volta**.
Definir o timer	Toque no timer. Defina as opções. Toque em **Iniciar**.

Bate-papo com vídeo

Sobre bate-papos de vídeo

Assista a um vídeo sobre como usar o bate-papo com vídeo: inglês

Veja seus amigos, colegas ou parentes em vídeo de alta resolução em tempo real conforme conversa com eles diretamente de um tablet BlackBerry PlayBook para outro. Você pode facilmente compartilhar o seu ambiente alternando entre as câmeras frontal e a traseira. Se você preferir, pode desligar todo o conjunto de vídeo no início da chamada para um bate-papo somente por áudio.

Para iniciar um bate-papo com vídeo, os tablets BlackBerry PlayBook deve estar conectados à rede Wi-Fi.

Todos os bate-papos com vídeo recebidos ou enviados, incluindo solicitações de bate-papo com vídeo não atendidas, são gravados no histórico de bate-papo de ambos os tablets.

Iniciar bate papos apenas de áudio e vídeo

Iniciar um bate-papo com vídeo usando um endereço de e-mail ou PIN	Insira o endereço de e-mail ou PIN do BlackBerry ID da pessoa. Toque em **Chamar**.
Iniciar um bate-papo com vídeo com um contato existente	Toque em . Toque em um contato. Toque em > .
Iniciar um bate-papo somente de áudio	Toque em . Toque em **Contatos**. Toque em um contato.
Aceitar uma solicitação de bate-papo com vídeo	Toque em **Aceitar** ou em **Sem vídeo**.
Encerrar o bate-papo com vídeo	Toque em .
Alternar entre a câmera frontal e a traseira	Toque em .
Mover a imagem de apresentação	Toque e mantenha pressionada a pré-visualização da imagem e arraste-a para um canto diferente da tela.

Ativar ou desativar o recurso Mudo (som de saída)	Durante um bate-papo, toque na tela. Toque em . Toque em novamente para habilitar o som.
Ajuste o volume do bate-papo com vídeo (som de entrada)	Durante um bate-papo com vídeo, toque e arraste a barra de volume.

Adicionar, alterar ou excluir um contato

Contatos de bate-papo com vídeo são automaticamente adicionados ao aplicativo Contatos. Quaisquer bate-papos com vídeo existentes serão mesclados com o aplicativo Contatos e qualquer novo contato será automaticamente adicionado à lista de contados no aplicativo Contatos. Não é necessário adicionar contatos para iniciar bate-papo com vídeo. Porém, a adição de contatos significa que não é necessário digitar o endereço de e-mail ou PIN do BlackBerry ID ou pesquisar o histórico de bate-papo do contato cada vez que quiser iniciar um bate-papo.

Adicionar um contato	Toque em . Insira as informações de contato. Toque em .
Visualize contatos que utilizam um aplicativo de bate-papo com vídeo	Na sua lista de contatos, toque na guia **Bate-papo com vídeo**.
Adicionar um contato do histórico de bate-papo com vídeo	Em , ao lado de contato, toque em .
Alterar um contato	Toque em . Toque em um contato. Toque em . Altere as informações de contato.
Adicionar ou alterar a imagem de contato	Toque em . Toque em um contato. Toque na foto do contato. Navegue até uma nova imagem. Toque na nova imagem.
Excluir um contato	Toque em . Toque em um contato. Toque em .

Exibir histórico de bate-papos

No histórico de bate-papo com vídeo, você pode visualizar uma lista de entrada e saída de bate-papos com vídeo.

Para exibir o histórico do bate-papo com vídeo, toque em .

Adicionar um contato do histórico de bate-papo com vídeo	Toque em . Insira as informações de contato. Toque em **Concluído**.
Iniciar um bate-papo com vídeo a partir de seu histórico de bate-papo	Toque em um contato.

Desative o recurso Aceitar chamadas

Não quer ser interrompido por uma solicitação de bate-papo com vídeo? Se você desativar o recurso Aceitar chamadas, não será possível receber notificações de solicitação de bate-papo com vídeo, mas as notificações serão gravadas no seu histórico de bate-papo. Se você desativar o recurso Aceitar chamadas, o chamador receberá uma mensagem de que você está indisponível. Para que você não esqueça seu status, aparece no lado superior direito da janela de visualização quando o recurso Aceitar chamadas está desligado.

1. Para desativar o recurso **Aceitar chamadas**, deslize o dedo de cima para baixo a partir da moldura superior.
2. Defina **Aceitar chamadas** como **Desativado**.

Solução de problemas de bate-papo com vídeo

Problema	**Possível causa ou solução**
Não consigo iniciar um bate-papo com vídeo	Verifique se você está conectado a uma rede Wi-Fi ou tente uma rede Wi-Fi diferente.
Meu bate-papo com vídeo foi interrompido	O sinal de Wi-Fi pode ter caído ou está muito fraco. Tente se conectar a uma rede Wi-Fi diferente. Não é possível trocar de rede Wi-Fi durante uma chamada.
Quero melhorar a qualidade do bate-papo com vídeo	Você ou a pessoa com quem está conversando podem não ter sinal Wi-Fi suficientemente forte. Tente uma rede Wi-Fi diferente com uma conexão mais forte ou aproxime-se do ponto de acesso sem fio.

Videolocadora

Faça download de vídeos

Você pode usar a Video Store para fazer download e assistir filmes ou programas de TV onde quer que você vá.

Compre um filme ou programa de TV	Toque em um filme ou em um programa de TV > **Comprar** > **Fazer pedido**.
Compre um filme ou programa de TV	Toque em um filme ou em um programa de TV > **Alugar** > **Fazer pedido**.
Efetuar login na Video Store	Toque no ícone > **Efetuar login**. Digite o nome de usuário e a senha. Toque em **Efetuar login**.
Criar uma conta da Video Store	Toque no ícone > **Registrar**. Preencha os campos exibidos na tela. Toque em **Avançar**. Digite as informações de seu cartão de crédito. Toque em **Enviar**.
Manter-se conectado	Toque no ícone . Selecione a caixa de seleção **Mantenha-me conectado nesse dispositivo**.
Mostre somente os aluguéis	Toque no ícone . Selecione a caixa de seleção **Exibir somente aluguéis de filmes ao navegar**.
Adicione um filme ou programa de TV à sua Lista de desejos	Toque em um filme ou em um programa de TV > + **Lista de desejos**.

Nota: Para obter mais informações e suporte sobre o provedor de conteúdo da video store, visite: blackberry.roxionow.com

Bing Maps

Encontrar uma localização ou empresa

Procure uma localização ou empresa	No campo **pesquisar**, digite o nome de um negócio ou um endereço. Toque em **Buscar**.
Filtre os resultados de pesquisa usando a localização atual	Toque em .
Procure um café, restaurante ou bar	Deslize o dedo de cima para baixo na moldura para mostrar os ícones de pesquisa rápida. Para procurar um café, toque em . Para procurar um restaurante, toque em . Para procurar um bar, toque em .
Exiba uma empresa ou localização por categoria	Toque em > **Visualizar empresas** > **categoria**.

Obter direções

1. Toque em > **Obter direções**.
2. No campo **localização**, digite o nome de um negócio ou um endereço.
3. Toque em **Obter direções**.

Saber localização atual	Toque em .
Alterar as opções de rota	Toque em **Editar rota**. Marque a caixa de seleção ao lado da opção de rota que você deseja alterar.
Adicionar outra localização à sua rota	Toque em **Editar rota** > **Adiciona rota**. No campo **localização**, digite o nome de um negócio ou um endereço. Toque em **Obter direções**.
Alterar unidades de medida	Toque em **Editar rota** > **Configurações**.

Não consigo achar minha localização atual

Experimente executar uma das seguintes ações:

- Verifique se você ativou a conexão Wi-Fi.
- Verifique se você está em uma área de cobertura da rede Wi-Fi.
- Recarregue sua localização atual tocando em  .

BlackBerry News

Primeiros passos com o aplicativo BlackBerry News

Usando o aplicativo BlackBerry News, você pode receber informações importantes e atuais em um único local no seu tablet BlackBerry PlayBook. O aplicativo BlackBerry News exibe artigos de forma similar à exibição de artigos em um jornal, facilitando a leitura e a navegação nos artigos.

Veja um feed	Na tela inicial do aplicativo BlackBerry News, toque em um feed.
Veja as informações do feed	Navegue para baixo a partir da parte superior da moldura. Toque em **Informações de Feed**.
Navegue pelo conteúdo de um feed	Na exibição em modo paisagem, toque na tela e deslize o dedo para a direita e para a esquerda.
Alterne entre feeds	Navegue para baixo a partir da parte superior da moldura. Toque em um feed.
Volte à tela inicial	Toque em  .
Atualize feeds	Na tela inicial do aplicativo BlackBerry News, navegue para baixo a partir da parte superior da moldura. Toque em **Fazer atualização**.
Exclua um feed	Na tela inicial do aplicativo BlackBerry News, navegue para baixo a partir da parte superior da moldura. Toque em **Edit** (Editar). Toque em um feed. Toque em **Delete** (Excluir).

Personalizando o aplicativoBlackBerry News

Com a Biblioteca de notícias no aplicativo BlackBerry News, você pode analisar os feeds de notícias da mesma maneira que analisa seções de um jornal. Você pode personalizar os feeds que aparecem no tablet BlackBerry PlayBook para que

se adaptem ao seus gosto pessoal. Seja seu assunto gatos ou economia, com o aplicativo BlackBerry News você pode assinar os feeds que mais lhe interessam.

Abra a Biblioteca de notícias	Toque em  .
Assinar um feed	Toque em um feed. Toque em **Assinar**.
Assine um feed inserindo uma URL de RSS	Insira uma URL no campo de pesquisa. Toque em um feed. Toque em **Assinar**.
Abra um novo feed	Toque em **Ver feed agora**.
Cancele a assinatura de um feed	Toque em um feed. Toque em **Cancelar assinatura**.
Importe os feeds do Google Reader	Navegue para baixo a partir da parte superior da moldura. Toque em **Importar do Google**. Siga as instruções que aparecem na tela.

Leitura de artigos em um feed de notícias

Você pode usar o aplicativo BlackBerry News para organizar os artigos em um feed de notícias. Você pode marcar artigos como não lidos e excluir artigos que você já leu ou que não o interessam.

Abrir um artigo	Toque em um artigo.
Feche um artigo	Toque em **Voltar**.
Excluir um artigo de um feed	Navegue para baixo a partir da parte superior da moldura. Toque em **Editar** > **Excluir**. Toque em um artigo. Toque **Concluído** > **Excluir**.
Excluir todos os artigos lidos	Navegue para baixo a partir da parte superior da moldura. Toque em **Editar** > **Excluir todos os lidos** > **Excluir**.
Marcar um artigo como não lido	Navegue para baixo a partir da parte superior da moldura. Toque em **Editar** > **Marcar como não lido**. Toque em um artigo. Toque em **Concluído**.
Marque todos os artigos em um feed como lidos	Navegue para baixo a partir da parte superior da moldura. Toque em **Editar** > **Marca todos como lidos**.

Segurança

Sobre senhas do tablet

Você pode definir diferentes senhas para ajudar a proteger os dados e informações de seu tablet BlackBerry PlayBook.

Você é solicitado a inserir as informações de login do BlackBerry ID na primeira vez que ativar o tablet e novamente, se apagar todos os dados do tablet. Você também usará o BlackBerry ID como autenticação ao comprar aplicativos no BlackBerry App World e ao fazer login no aplicativo de bate-papo com vídeo.

A configuração que uma senha para o tablet é opcional e permite você trave automaticamente o tablet depois que o tempo definido tiver passado. Quando o tablet travar automaticamente, entrará no modo de espera. Este tipo de segurança por senha garante que, se seu tablet for perdido ou roubado, as informações que ele contém permanecerão seguras. Se uma senha incorreta for digitada dez vezes, os dados do tablet serão automaticamente excluídos. Para obter mais informações sobre configuração de senha no tablet, consulte o tópico de ajuda sobre configuração de senha.

A proteção de armazenamento e compartilhamento de senha é opcional e permite definir uma senha para usar ao compartilhar arquivos. A senha de compartilhamento de arquivo evita que alguém se conecte ao seu tablet em uma rede sem fio e acesse arquivos no computador no qual o tablet está mapeado. Se você pretende compartilhar arquivos em uma rede Wi-Fi, é recomendável usar uma senha para proteger os dados do tablet. Para obter mais informações sobre a proteção de armazenamento e compartilhamento por senha, consulte os tópicos de ajuda sobre Compartilhamento de arquivos.

As senhas de perímetro do BlackBerry Balance permitem garantir a segurança das áreas do tablet como somente de trabalho ou somente pessoal.

Defina ou altere uma senha

Para evitar que alguém acesse informações em seu tablet BlackBerry PlayBook sem sua permissão, defina uma senha. Depois de definir uma senha, você precisará informá-la para desbloquear seu tablet.

Nota: Essa senha é diferente da senha do BlackBerry ID.

1. Na tela inicial, passe o dedo até a parte superior da moldura.
2. Clique em **Segurança** > **Senha**.
    - Para definir uma senha, defina a switch **Ativar senha** como **Ativa**.
    - Para alterar sua senha, toque em **Alterar senha**.
3. Preencha os campos.

4. Toque em **OK**.

Gerenciar perfis de VPN

Adicionar novo perfil de VPN	Navegue para baixo a partir do quadro superior. Toque em **Segurança** > **VPN** > **Adicionar novo**. Preencha os campos. Toque em **Salvar**.
Exibir os detalhes de um perfil de VPN	Navegue para baixo a partir do quadro superior. Toque em **Segurança** > **VPN**. .

Gerenciamento de certificados

Importar um certificado	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Segurança** > **Certificados** > **Importar**.
Visualizar detalhes para um certificado	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Segurança** > **Certificados**. Toque em um certificado.

Importar um certificado do seu computador usando uma conexão Wi-Fi

1. Se o compartilhamento de arquivo do Wi-Fi não estiver ativado, em seu tablet BlackBerry PlayBook , toque em > **Armazenamento e compartilhamento**. Definir o **Compartilhamento Wi-Fi** como **Ativado**. Para definir uma senha que o ajude a proteger seus dados, toque em **Senha**.
2. No tablet, toque em > **Sobre**.

3. Na lista suspensa, toque em **Rede** e anote o endereço USB IPv4 para o seu tablet.
4. Em seu computador, navegue até o endereço IPv4 de seu tablet.
5. Em uma janela de navegador separada, navegue o certificado navegue.
6. Na unidade do tablet em seu computador, navegue até a pasta **Certificados** e cole o certificado.
7. Toque em **Avançar**.
8. Em sua tablet, deslize o dedo de cima para baixo na moldura.
9. Toque em **Segurança** > **Certificados** > **Importar**.

Importar um certificado do seu computador usando uma conexão USB

1. Se o arquivo USB compartilhado não estiver ativado, em seu tablet BlackBerry PlayBook, toque em > **Armazenamento e compartilhamento**. Configure o**Compartilhamento USB** como **Ativado**. Para definir uma senha que o ajude a proteger seus dados, toque em **Senha**.
2. Conecte o tablet ao computador usando um cabo USB.
3. No tablet, toque em > **Sobre**.
4. Na lista suspensa, toque em **Rede** e anote o endereço USB IPv4 para o seu tablet.
5. Em seu computador, navegue até o endereço IPv4 de seu tablet.
6. Em uma janela de navegador separada, navegue o certificado navegue.
7. Na unidade do tablet em seu computador, navegue até a pasta **Certificados** e cole o certificado.
8. Toque em **Avançar**.
9. Em sua tablet, deslize o dedo de cima para baixo na moldura.
10. Toque em **Segurança** > **Certificados** > **Importar**.

Excluir todos os dados do tablet

Antes de excluir todo o conteúdo do tablet, considere fazer um backup dos dados usando o BlackBerry Desktop Software para que você tenha uma cópia em seu computador. Se você não fizer o backup antes de excluir o conteúdo, não será possível recuperar os itens excluídos.

Nota: Se você excluir os dados do tablet, a associação do BlackBerry ID com o tablet também será excluída. Quando você ligar o tablet, terá de inserir seu BlackBerry ID novamente.

1. Navegue para baixo a partir da moldura superior.
2. Toque em **Segurança**>**Limpeza de segurança**.
3. Preencha os campos a seguir.
4. Toque em **Limpar dados**.

Podcasts

Fazendo download e assinando podcasts

Você pode usar o aplicativo BlackBerry Podcasts para fazer download ou assinar seus podcasts favoritos. Quando você faz o download de um podcast, ele aparece na tela Downloads.

Fazendo download de um podcast	Toque em podcast > **Download**.
Exiba um indicador quando for feito download de novos podcasts	Toque no . Marque a caixa de seleção **Exibir novos alertas de podcast**.
Desative conteúdo explícito	Toque no . Desmarque a caixa de seleção **Permitir podcasts explícitos**.
Defina quantos episódios de podcast seu tablet BlackBerry PlayBook vai guardar	Toque no . Altere o campo **Quando novos episódios chegarem, manter**.
Assinar um podcast	Toque em um canal de podcast. Toque em **Assinar**.

Anotações de voz

Gravando anotações de voz

Grave um lembrete ou um áudio de suas palestras ou reuniões com um único toque. Anotações de voz estão listadas por data e hora de registro.

Grave uma anotação de voz.	Toque em ● . Para parar de gravar, toque em ■ .
Pare ou pause a reprodução	Toque em ■ ou ❚❚ .
Excluir uma anotação de voz	Navegue para baixo a partir da moldura superior. Toque em **Editar**. Toque em uma anotação de voz. Toque em **Excluir**.

Aviso legal

7digital é uma marca registrada da 7Digital Limited. iTunes, e Mac are trademarks of Apple Inc. Bluetooth é uma marca comercial da Bluetooth SIG. Documents To Go, Sheet To Go, e Slideshow To Go são marcas comerciais da DataViz, Inc. Facebook é uma marca comercial da Facebook, Inc. Google Reader é uma marca comercial da Google Inc. LinkedIn is a trademark of LinkedIn Corporation. Microsoft, Excel, PowerPoint, Windows, Windows Media, Windows Media Audio, Windows Media Player, e Windows Media Video são marcas comerciais da Microsoft Corporation. PayPal é uma marca comercial da PayPal, Inc. Sorenson Spark é marca comercial da Sorenson Media, Inc. Twitter é uma marca comercial da Twitter, Inc. Wi-Fi é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance. Yahoo! Mail é marca comercial da Yahoo! Inc. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Esta documentação, incluindo toda a documentação incorporada por referência, como a documentação fornecida ou disponível em www.blackberry.com/go/docs, é oferecida ou disponibilizada "NA FORMA EM QUE SE ENCONTRA" e "CONFORME A DISPONIBILIDADE", sem condições, endossos, responsabilidades, declarações ou garantias de qualquer espécie pela Research In Motion Limited e suas empresas afiliadas ("RIM"), e a RIM não assume nenhuma responsabilidade por erros tipográficos, técnicos ou de outra natureza encontrados neste documento, nem por eventuais omissões. Esta documentação pode usar termos genéricos ao descrever alguns aspectos de tecnologia da RIM com o objetivo de proteger informações confidenciais e de propriedade da RIM e/ou segredos comerciais. A RIM reserva-se o direito de alterar periodicamente as informações contidas nesta documentação e não se compromete a fornecer, seja regularmente ou de qualquer outra forma, tais alterações, atualizações, aprimoramentos ou outras inclusões à mesma.

Esta documentação pode conter referências a fontes de informação, hardware ou software, produtos ou serviços de terceiros, incluindo componentes e conteúdo protegidos por direitos autorais e/ou sites de terceiros (coletivamente chamados de “Produtos e Serviços de Terceiros”). A RIM não controla nem se responsabiliza por quaisquer Produtos e Serviços de Terceiros, incluindo, sem limitações, conteúdo, precisão, conformidade com leis de direitos autorais, desempenho, compatibilidade, confiabilidade, legalidade, decoro, links ou qualquer outro aspecto a eles relacionado. A inclusão de uma referência a Produtos e Serviços de Terceiros nesta documentação não implica no endosso da RIM quanto a esses produtos e serviços, nem aos terceiros que os fornecem.

SALVO NA MEDIDA EM QUE FOR ESPECIFICAMENTE PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NA SUA JURISDIÇÃO, TODAS AS CONDIÇÕES, ENDOSSOS, RESPONSABILIDADES, REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, QUAISQUER CONDIÇÕES, ENDOSSOS, RESPONSABILIDADES, REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS DE DURABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE OU USO ESPECÍFICOS, COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO-VIOLAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA OU PROPRIEDADE, OU QUE RESULTEM DE UM ESTATUTO OU COSTUME, OU DE NEGOCIAÇÃO OU USO COMERCIAL, OU RELACIONADAS À DOCUMENTAÇÃO OU AO SEU USO, OU AO DESEMPENHO OU À FALTA DE DESEMPENHO DE QUALQUER SOFTWARE, HARDWARE, SERVIÇO OU DE QUAISQUER PRODUTOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS CITADOS NESTE DOCUMENTO, FICAM AQUI EXCLUÍDAS. VOCÊ TAMBÉM PODERÁ TER OUTROS DIREITOS DEPENDENDO DO SEU ESTADO OU PROVÍNCIA. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES DE GARANTIAS E CONDIÇÕES IMPLÍCITAS. NA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI, QUAISQUER GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS RELACIONADAS À DOCUMENTAÇÃO NA MEDIDA EM QUE NÃO PUDEREM SER EXCLUÍDAS CONFORME ACIMA ESTABELECIDO, MAS PUDEREM SER LIMITADAS, FICAM AQUI LIMITADAS A 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OU DO ITEM QUE SEJA OBJETO DA REIVINDICAÇÃO.

NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NA SUA JURISDIÇÃO, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A RIM SE RESPONSABILIZARÁ POR QUALQUER TIPO DE DANO RELACIONADO A ESTA DOCUMENTAÇÃO OU AO SEU USO, OU AO DESEMPENHO OU FALTA DE DESEMPENHO DE QUALQUER SOFTWARE, HARDWARE, SERVIÇO OU QUAISQUER PRODUTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS CITADOS NESTE DOCUMENTO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, QUALQUER UM DESTES DANOS: DANOS DIRETOS, RESULTANTES, EXEMPLARES, INCIDENTAIS, INDIRETOS, ESPECIAIS, PUNITIVOS OU AGRAVADOS, DANOS POR LUCROS CESSANTES OU PERDA DE RECEITA, NÃO CUMPRIMENTO DE METAS COMERCIAIS, INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS, PERDA DE OPORTUNIDADES COMERCIAIS, OU PERDA DE DADOS OU DADOS CORROMPIDOS, PROBLEMAS DE TRANSMISSÃO OU RECEBIMENTO DE DADOS, PROBLEMAS ASSOCIADOS A APLICATIVOS USADOS JUNTO COM PRODUTOS OU SERVIÇOS DA RIM, CUSTOS DECORRENTES DE TEMPO DE INATIVIDADE, PERDA DE USO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS DA RIM OU DE QUALQUER PARTE DELES OU DE QUAISQUER SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SEM FIO, CUSTO DE MERCADORIAS DE REPOSIÇÃO, CUSTOS DE SUPORTE, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS, CUSTO DO CAPITAL OU OUTRAS PERDAS FINANCEIRAS SEMELHANTES, SEJAM TAIS DANOS PREVISÍVEIS OU IMPREVISÍVEIS, E MESMO QUE A RIM TENHA SIDO ALERTADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NA SUA JURISDIÇÃO, A RIM NÃO TERÁ QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRIGAÇÃO, DEVER OU RESPONSABILIDADE, SEJA CONTRATUAL, EXTRACONTRATUAL OU DE OUTRA FORMA RELACIONADA A VOCÊ, INCLUINDO QUALQUER RESPONSABILIDADE POR NEGLIGÊNCIA OU RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

AS LIMITAÇÕES, EXCLUSÕES E ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE AQUI ESTABELECIDAS SERÃO APLICADAS: (A) INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA FORMA DE AÇÃO, DEMANDA OU AÇÃO REALIZADA POR VOCÊ INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, VIOLAÇÃO DE CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL OU OBJETIVA OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL E PERMANECERÃO EM VIGOR MESMO NO CASO DE VIOLAÇÕES FUNDAMENTAIS OU DO NÃO CUMPRIMENTO DO PRINCIPAL OBJETIVO DESTE CONTRATO OU DE QUAISQUER RECURSOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO; E (B) À RIM E SUAS AFILIADAS, SEUS SUCESSORES, PROCURADORES, AGENTES, FORNECEDORES (INCLUINDO PROVEDORES DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SEM FIO), DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DA RIM (INCLUINDO TAMBÉM PROVEDORES DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SEM FIO) E SEUS RESPECTIVOS DIRETORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO INDEPENDENTES.

ALÉM DAS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES ACIMA ESTABELECIDAS, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA OS DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES, DISTRIBUIDORES, FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇO INDEPENDENTES DA RIM OU DE QUALQUER UMA DE SUAS AFILIADAS TERÃO QUALQUER TIPO DE RESPONSABILIDADE RESULTANTE DA DOCUMENTAÇÃO OU A ELA RELACIONADA.

Antes de assinar, instalar ou usar quaisquer Produtos e Serviços de Terceiros, é sua responsabilidade garantir que o provedor de serviços de transmissão sem fio concorde em oferecer suporte a todos os recursos. Alguns provedores de serviços de transmissão sem fio talvez não ofereçam funcionalidade de navegação na Internet com uma assinatura ao BlackBerry® Internet Service. Consulte sua operadora para obter informações sobre disponibilidade, recursos e planos de roaming e de serviço. A instalação ou uso de Produtos e Serviços de Terceiros com os produtos e serviços da RIM podem exigir uma ou mais licenças de patente, marca comercial ou direitos autorais ou outras licenças a fim de evitar a infração ou violação dos direitos de terceiros. É sua total responsabilidade determinar se Produtos e Serviços de Terceiros devem ser utilizados e se é necessário obter licenças de terceiros para tanto. Em caso afirmativo, você será o responsável pela aquisição das mesmas. Você não deverá instalar ou usar Produtos e Serviços de Terceiros até que todas as licenças necessárias tenham sido obtidas. Quaisquer Produtos e Serviços de Terceiros fornecidos com produtos e serviços da RIM são fornecidos como uma conveniência para você e "NA FORMA EM QUE SE ENCONTRAM", sem condições, endossos,

responsabilidades, declarações ou garantias de qualquer espécie, explícitas ou implícitas, por parte da RIM, e a RIM não assume qualquer tipo de responsabilidade em relação a eles. O uso que você faz dos Produtos e Serviços de Terceiros será regido e estará sujeito à sua aceitação dos termos das licenças individuais e de outros contratos aplicáveis com terceiros, a menos que sejam expressamente incluídos em uma licença ou outro contrato com a RIM.

Certos recursos descritos neste documento exigem uma versão mínima do software BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry Desktop Software e/ou BlackBerry Device Software.

Os termos de uso de qualquer produto ou serviço da RIM são estipulados em uma licença individual ou em outro contrato com a RIM aplicável a eles. NENHUM TERMO DESTA DOCUMENTAÇÃO DESTINA-SE A SUBSTITUIR CONTRATOS OU GARANTIAS EXPRESSAS POR ESCRITO FORNECIDAS PELA RIM PARA PARTES DE QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO DA RIM QUE NÃO SEJA ESTA DOCUMENTAÇÃO.

BlackBerry PlayBook OS incorpora determinados softwares de terceiros. Informações de direito autoral e licença associadas a esse software estão disponíveis em http://worldwide.blackberry.com/legal/thirdpartysoftware.jsp.

Número de modelo do tablet BlackBerry PlayBook: RDJ21WW

CE 0560 (!)

Este é um aparelho habilitado para Wi-Fi sujeito a restrições de uso em alguns estados-membro da Comunidade Europeia.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canadá

Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Reino Unido

Publicado no Canadá